SAMSUNG

EK-GC200

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebisaidilt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest või tarkvarast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.
- Soovitame kasutada seadet riigis, kust selle ostsite.
- Kasutage seda seadet vastutustundlikult ning järgige kõiki selle kasutust puudutavaid seadusi ja regulatsioone.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisateave

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Adobe, Adobe logo, ja Photoshop on ettevõtte Adobe Systems Incorporated registreeritud kaubamärgid USA-s ja/või teistes riikides.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- HDMI, HDMI logo ja termin „High Definition Multimedia Interface" on ettevõtte HDMI Licensing LLC registreeritud kaubamärgid.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Ühildumatud rakendused

Teatud poe Android Play Store rakendused ei pruugi seadmega ühilduda ja ei pruugi ekraani piiridega korrektselt joonduda.

Planet First
RoHS Compliant

PlanetFirst esindab ettevõtte Samsung Electronics pühendumust säästlikule tootmisele ning sotsiaalsele vastutusele läbi keskkonnasõbraliku ettevõtluse ja majandamise.

Terviseala ne ja ohutusteave

Järgige alati järgnevaid ettevaatusi ja kasutuse näpunäiteid, et vältida ohtlikke olukordi ning kindlustada teie seadme tippjõudlus. Kogu sisu ei tarvitse kohalduda teie seadmele.

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda parandada.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kahjustada seadet.

Ärge kasutage seadet tule- või plahvatusohtlike gaaside või vedelike läheduses.

- See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.

Ärge sisestage seadmesse tuleohtlikke materjale ega hoiustage neid materjale seadme läheduses.

- See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ärge käsitsege seadet või toitekaablit märgade kätega.

- See võib põhjustada elektrilöögi.

Vältige subjekti silmanägemise kahjustamist.

- Ärge kasutage välku inimeste või loomade liigses läheduses (lähemal kui 1 m). Kui kasutate välku subjekti silmadele liiga lähedal, võib see põhjustada ajutisi või püsivaid nägemiskahjustusi.

Ärge hammustage ega imege seadet või akut ja hoidke seadet väikestest lastest või lemmikloomadest eemal.

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Lapsed või loomad võivad väikeste osade tõttu lämbuda.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Ärge jätke seadet kauaks otsese päikesevalguse alla.

- Kestev päikesevalgus või kõrged temperatuurid võivad põhjustada teie seadme sisemistele komponentidele püsivaid kahjustusi.

Vältige seadme või laadija katmist tekkide või riietega.

- Seade võib üle kuumeneda, mis võib seadet moonutada või põhjustada tulekahju.

Ärge käsitsege toitekaablit ega minge laadija lähedusse äikesetormi ajal.

- See võib põhjustada elektrilöögi.

Kui teie seadmesse satub vedelikku või võõrkeha, lahutage viivitamatult kõik toiteallikad, nagu aku või laadija, seejärel võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Järgige kõiki regulatsioone, mis piiravad seadme kasutamist teatud alas.

- Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist.
- Lülitage seade lennukis olles välja. Teie seade võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennuliini nõudeid ja lülitage seade lennuliini personali nõudmisel välja.
- Lülitage seade meditsiiniseadmete juures välja. Teie seade võib häirida meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki nõudeid, hoiatussilte ja meditsiinipersonali korraldusi.

Vältige südamestimulaatorite häirimist.

- Hoidke häirete vältimiseks seadme ja kõigi südamestimulaatorite vahel tootja ning uurimisrühma soovitustele vastavat ohutut distantsi. Kui teil on põhjust kahtlustada, et seade häirib südamestimulaatori või meditsiiniseadme tööd, lülitage kaamera viivitamatult välja ja võtke suuniste saamiseks ühendust südamestimulaatori või meditsiiniseadme tootjaga.

Ärge kasutage seadet laadimise ajal.

- See võib põhjustada elektrilöögi.

Käsitsege ja kõrvaldage seade ning laadija hoolikalt.

- Akut või seadet ei tohi panna tulle. Ärge pange akut või seadet kütteseadmete, nagu mikrolaineahi, pliit või radiaator peale või sisse. Seade võib ülekuumenemisel plahvatada. Järgige kasutatud aku või seadme kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.
- Ärge kriimustage seadet või tehke sellesse auke.
- Hoidke seadet tugeva välise surve eest, mis võib põhjustada sisemisi lühiseid ja ülekuumenemist.

Kaitske seadet, akut ja laadijat kahjustuste eest.

- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Ärge hoidke seadet väga tolmuses kohas või kergelt lenduvate ainete läheduses.

- Tolm ja võõrkehad võivad kaasa tuua seadme tõrke ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Vältige mitmeotstarbelise pesa ja laadija väikese otsa kokkupuudet elektrit juhtivate materjalidega nagu vedelikud, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit.

- Elektrit juhtivad materjalid võivad põhjustada klemmida lühise või korrosiooni, mis võib viia plahvatuse või tulekahjuni.

Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid silmadesse, kõrvadesse või suhu.

- See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioon (Li-Ion) akut.

- Liitium-ioonaku ohutuks kõrvaldamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal õues.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju või tekitada seadme rikke.

Ärge kasutage seadet haiglas, lennukis või seadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad.

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Tehisrütmuri häirimise vältimiseks kasutage seadet ainult tehisrütmuri asukoha suhtes teisel pool keha.
- Kui kasutate meditsiiniaparaate, uurige enne seadme kasutamist aparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.
- Lennukis elektrooniliste seadmete kasutamine võib lennuki navigatsiooniseadmeid segada. Kontrollige, et seade oleks õhkutõusmise ja maandumise ajal väljalülitatud. Peale õhkutõusmist võite kasutada seadme lennurežiimi, kui lennuki personal seda lubab.
- Lülitage seade haiglas välja ning järgige kõiki regulatsioone, kirjutatud hoiatusi ja meditsiinipersonali juhiseid. Seade võib häirida meditsiiniseadmeid.
- Seadme kiiratav raadiosagedus võib põhjustada häireid auto elektroonikas. Küsige lisateavet tootjalt.

Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Kui ladustate seadme pikemaks ajaks, eemaldage sellelt akud.

- Paigaldatud akud võivad aja vältel lekkida või korrodeeruda ja põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi.

Kasutage ainult autentseid, tootja poolt soovitatud liitium-ioon varuakusid. Ärge kahjustage ega kuumutage akut.

- Ebaautentsed, kahjustatud või ülekuumenenud akud võivad põhjustada tulekahju või kehavigastusi.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid, laadijaid, kaableid ja lisatarvikuid.

- Universaalsete akude või laadijate kasutamine võib lühendada seadme tööiga või põhjustada seadme rikke. Need võivad põhjustada ka tulekahju või tuua kaasa aku plahvatamise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut ja laadijat, mis on loodud mõeldud teie seadme jaoks. Sobimatu aku ja laadija võib põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme rikkuda.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

- Aku väärkasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ärge puudutage välku selle süttimise ajal.

- Välk on põlemise ajal on väga kuum ja võib põhjustada nahapõletuse.

Kui kasutate laadijat, lülitage seade välja enne laadija toite katkestamist.

- Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Eemaldage laadija elektrikontaktist, kui seda ei kasutata.

- Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ärge kasutage akude laadimiseks vigast toitekaablit, pistikut või logisevat pesa.

- See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ärge lubage laadijal kokku puutuda aku +/- klemmidega.

- See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ärge pillake seadet või põhjustage sellele tugevaid lööke.

- See võib kahjustada ekraani või väliseid ja sisemisi komponente.

Olge ettevaatlik, kui ühendate kaableid, paigaldate akusid ja mälukaarte.

- Kui surute pistikut jõuga, ühendate kaabli valesti või paigaldate aku või mälukaardi valesti, võite sellega kahjustada porte, pistikupesi ja lisaseadmeid.

Hoidke magnetribaga kaardid seadme kerest eemal.

- Kaardil olev teave võib kahjustuda või kustuda.

Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või mälukaarti.

- See võib põhjustada elektrilöögi, seadme rikke või põhjustada tulekahju.

Ärge asetage seadet magnetväljadesse või nende lähedusse.

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on kahjustatud.

- Kui klaas-või akrüüldetailid purunevad, külastage seadme parandamiseks Samsungi teeninduspunkti.

Kontrollige enne kasutamist, kas seade töötab korralikult.

- Tootja ei vastuta mistahes failide kaotsimineku või kahjustamise eest, kui see on tingitud seadme rikkest või väärkasutusest.

Peate USB-kaabli väikese otsa seadmesse ühendama.

- Kui sisestate vale kaabliotsa, võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta mistahes andmekao eest.

Ärge jätke objektiivi otsese päikesevalguse kätte.

- Tee võib muuta pildisensori värvi või põhjustada tõrkeid.

Kui seade üle kuumeneb, eemaldage aku ja lubage sellel jahtuda.

- Seadme pikaajaline kasutamine võib aku ülekuumendada ning tõsta seadme sisemist temperatuuri. Kui seade peatab töö, eemaldage aku ja lubage sellel jahtuda.
- Kõrged sisemised temperatuurid võivad tekitada teie fotodele müra. See on normaalne ega mõjuta seadme üldist jõudlust.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist.

- Teie seade väljastab raadiosignaale (RF), mis võivad häirida varjestamata või halvasti varjestatud elektroonikaseadmeid, nt südamestimulaatoreid, kuuldeaparaate, meditsiiniseadmeid ning muid kodus või sõidukites olevaid elektroonikaseadmeid. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole. Soovimatute häirete vältimiseks kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud seadmeid ja lisaseadmeid.

Kasutage oma seadet normaalses asendis.

- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal.

- Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge jätke seadet tugeva suitsu või auru kätte.

- See võib kahjustada seadme välimust või tekitada rikkeid.

Kui kasutate kuuldeaparaati, küsige selle tootjalt teavet seadme tundlikkusest raadiohäiretele.

- Seadme kiiratav raadiosagedus võib teatud liiki kuuldeaparaate häirida. Uurige enne seadme kasutamist kuuldeaparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.

Ärge kasutage oma seadet raadiosagedusi väljastavate seadmete või aparaatide läheduses, nagu helisüsteemid või raadiopostid.

- Raadiosagedused võivad põhjustada seadme rikkeid.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja.

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas (bensiinijaamas), kütuste, kemikaalide või lõhkamiskoha lähedal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Kui te tunnete imelikku lõhna või seade või aku teeb imelikku häält või seadmest või akust tilgub vedelikku või tuleb suitsu, peatage koheselt seadme kasutamine ja viige see Samsungi teenindusse.

- Vastasel juhul võib seade plahvatada või süttida.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal seadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju.

- Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage seadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud.

Hoidke oma seadet kuivana.

- Niiskus ja vedelikud võivad teie seadme osi ja elektroonikat kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Säilitage oma seadet ainult tasasel pinnal.

- Teie seade võib kukkudes puruneda.

Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on ülekuumenenud.

- Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

Ärge kasutage seadet, kui klapp on avatud.

- Aku võib seadmest väljakukkuda, mis omakorda toob kaasa rikkeid ja kahjustusi.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik.

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i-põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.
- Kui keegi teie sugulastest on kogenud sarnase seadme kasutamisel haigushoogusid või mälukaotust, konsulteerige enne seadme kasutamist arstiga.
- Kui te tunnete ebamugavust nagu lihasspasmid või orientatsioonikaotus, peatage koheselt seadme kasutamine ja konsulteerige arstiga.
- Silmade pinge vältimiseks tehke seadme kasutamisel tihti puhkepause.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski.

- Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Kui tunnete seadet kasutades või pärast seda end sageli halvasti, ärge seadet enam kasutage, vaid konsulteerige arstiga.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu.

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Jalutamise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage muusika kuulamiseks madalaimat vajalikku helitugevust.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.
- Ärge kasutage peakomplekti sõidu või ratsutamise ajal. See võib viia tähelepanu mujale ja õnnetuse põhjustada ja võib regioonist sõltuvalt olla keelatud.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik.

- Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.
- Kindlustage, et te ei mässi peakomplekti juhet oma käte või teiste lähedal olevate esemete vastu.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl.

- Kukkudes võite viga saada või seadet kahjustada.

Seadmete ja varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik.

- Veenduge, et kõik seadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge pange seadet või selle lisavarustust turvapadja avanemisalasse. Nõuetevastaselt paigaldatud sideseadmed võivad turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul.

- Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt.

- Võite seadet kahjustada.

Ärge lühistage laadijat või seadet.

- See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju või tekitada aku rikke või plahvatuse.

Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas kohas. Seadet on soovitav kasutada temperatuuril 5 °C kuni 35 °C.

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumades kohtades (näit. suvel autos). See võib põhjustada ekraanirikkeid, kahjustada seadet või aku võib plahvatada.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (Näiteks auto armatuurlaual).

Andmete edastamine ja teie vastutus

Kaitske oma isiklikke andmeid ja hoiduge tundliku teavet valekasutusest.

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.
- Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. Olge eriliselt ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs paljudele funktsioonidele või märkimisväärsele hulgale teie isiklikest andmetest.
- Kontrollige sageli oma kontosid lubamatu kasutamise suhtes. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et kustutada enda konto andmed.
- Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie isiklike andmete kaitsmiseks enda kontode salasõnad.
- Vältige tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste kasutamist ning lukustage enda seade mustri, salasõna või PIN koodi abil.
- Wi-Fi kaudu edastatavad andmed võivad lekkida, seega vältige tundlikke andmete saatmist avalikes kohtades või avalikes võrkudes.
- Seadme tootja ei vastuta mistahes andmeedastuste eest, mis rikuvad autoriõigusi, kaubamärke, intellektuaalse omandi seadusi või avalikku sündsust käsitlevaid reegleid.

Sisukord

Alustamine

18 Seadme paigutus
19 Nupud
20 Pakendi sisu
21 Aku paigaldamine
23 Aku laadimine
24 Aku laetuse kontrollimine
25 Mälukaardi sisestamine
27 Käepaela kinnitamine
28 Seadme sisse- ja väljalülitamine
28 Helitugevuse reguleerimine
29 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

30 Indikaatorikoonid
31 Puuteekraani kasutamine
33 Juhtimisliigutused
37 Teavituste paneel
37 Kiirseadete paneel
38 Avaleht
40 Rakenduste kasutamine
41 Rakenduste ekraan
42 Spikker
42 Teksti sisestamine
44 Wi-Fi-ga ühendamine
45 Kontode seadistamine
45 NFC-funktsiooni kasutamine (Tag & Go)
46 Failide ülekandmine
48 Seadme kaitsmine
49 Seadme täiendamine

Kaamera: põhifunktsioonid

50 Kaamera käivitamine
52 Pildistamine
52 Videode tegemine
53 Fotode ja videote vaatamine
53 Autofookus ja automaatne säri
53 Sisse või välja suumimine
54 Fotode või videote jäädvustamine hääljuhtimisega
54 Filtriefektidega fotode või videote jäädvustamine
55 Pildistamisvalikute kiirmuutmine
55 Kaamera värisemise vähendamine
56 Näotuvastuse kasutamine
57 Näpunäited selgemate piltide jäädvustamiseks

Kaamera: võtterežiimid

61 Auto.
61 Nutikas
73 Ekspert
76 Minu režiim

Kaamera: võttesuvandid ja seaded

77 Võttesuvandite kohandamine
77 EV (heledus)
78 ISO (tundlikkus)
79 WB (valgusallikas)
81 Mõõtmine
81 Sõidurežiim
82 Salvesta kas.režiimina
82 Foto suurus
82 Kvaliteet
82 Kohanda pilti
82 Automaatne kontrastsus
83 Välk
83 Taimer
84 Fokuseeri
84 Fookuse ala
84 One touch shot
85 Näo tuvastamine
85 AF-sulg on määratud
86 OIS (värinastabilisaator)
86 Video salvestamise valikud
87 Jagamisvalikud
87 Kaamera seaded

Meediumid

89 Galerii
93 Paper Artist
94 Video
95 Videoredaktor
96 Story Album
100 Xtremera
101 Muusika
103 YouTube

Side

104 Kontaktid
108 E-post
109 Google Mail
111 Hangouts
111 Google+
111 G+ Photos
112 ChatON

Veeb ja võrgustik

113 Internet
114 Chrome
115 Bluetooth
116 Samsung Link
118 Group Play

Rakendused ja meediumipoed

120 Play pood
121 Samsung Apps
121 Play Books
122 Play Movies & TV
122 Play muusika
122 Play kiosk
122 Play mängud

Utiliidid

123 S Memo
126 S Planeerija
128 Dropbox
128 Cloud
129 Drive
130 Kell
132 Kalkulaator
132 S Voice
133 Google
133 Häälotsing
134 Minu Failid
135 Allalaet. failid

Reisimine ja asukohad

136 Maps

Seaded

137 Seadetest
137 Ühendused
140 Minu seade
146 Kontod
147 Veel
149 Google'i seaded

Lisa

150 Tõrkeotsing
157 Seadme kasutamine või ladustamine
161 Aku teave
164 Õelvara ja viirused

Seadme puhastamine

Alustamine

Seadme paigutus

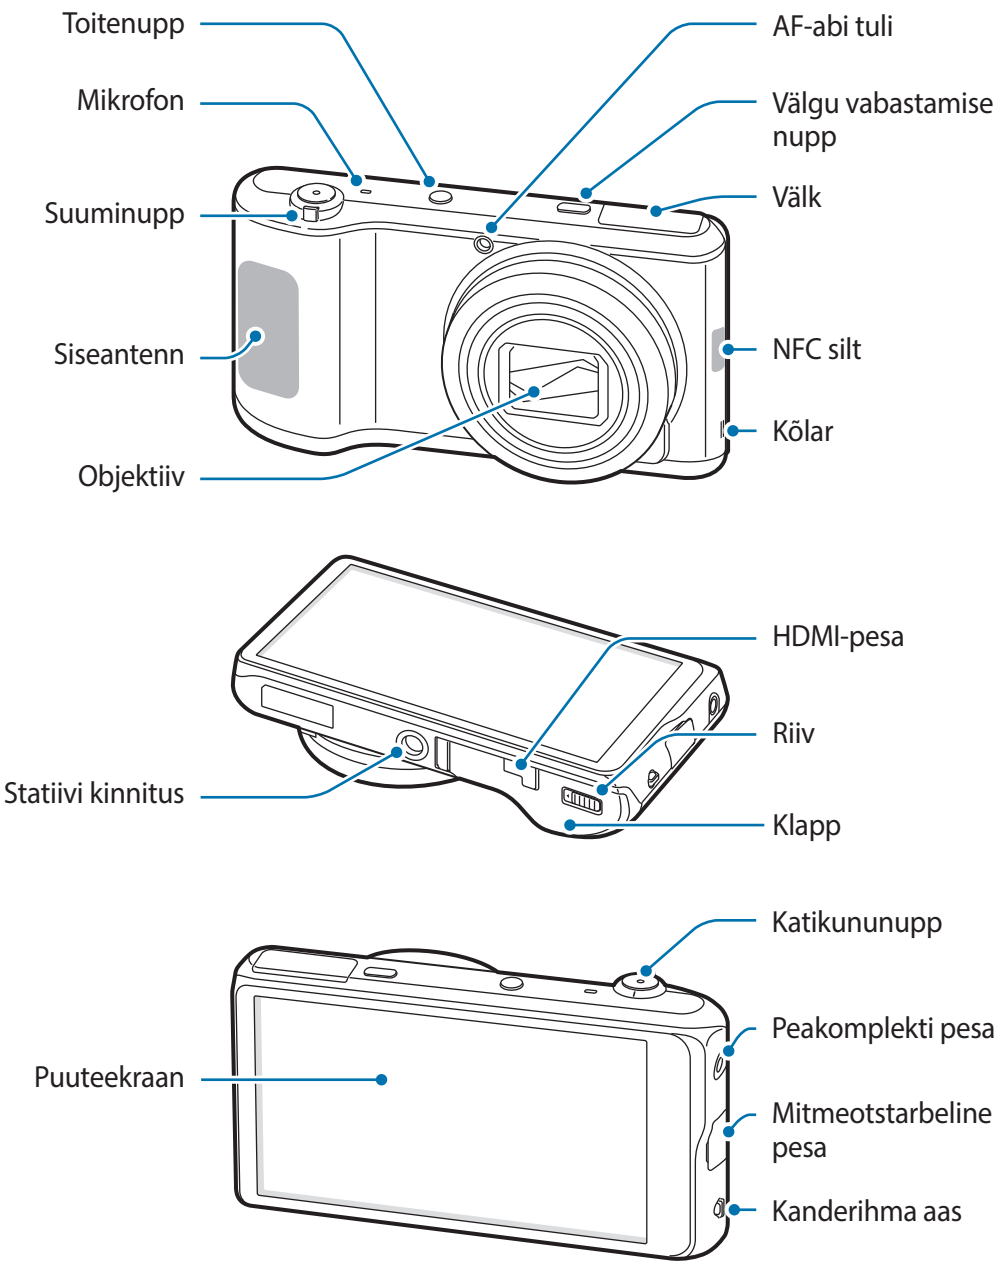

Ärge kasutage seadet, kui see on mõranenud või katki. Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

- Ärge katke antenni piirkonda käte või teiste objektidega, väljaarvatud pildistamisel või videote salvestamisel. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks all. • Vajutage ja hoidke all kauem kui 7 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub.
Välgu vabastamine	• Vajutage välgu vabastamiseks.
Katik	• Kaamerarakenduses vajutage pooleldi alla, et fokuseerida objekti. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Vajutage, et pildistada. • Vajutage kaamera sisselülitamiseks.
Suum	• Keerake kaamera rakenduses suumi sisse või välja. • Seadme helitugevuse reguleerimiseks keerake.
Menüü	• Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke avaekraanil Google search käivitamiseks.
Avakuva	• Toksake avalehele naasmiseks. • **S Voice** rakenduse käivitamiseks toksake kaks korda. • Toksake ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

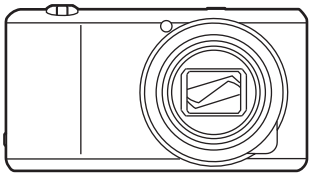

Seade

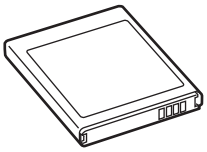

Aku

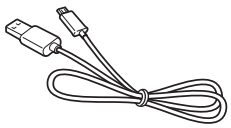

USB-kaabel

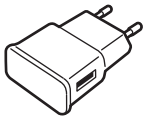

USB-toiteadapter

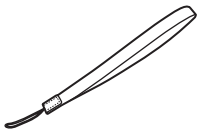

Käepael

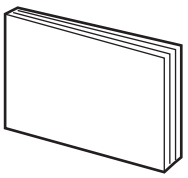

Kiirjuhend / Lühijuhend

- Illustratsioonid võivad tegelikest üksustest erineda.
- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.

Valikulised lisatarvikud

Te saate osta ja oma seadmega kasutada järgnevaid lisatarvikuid:

Aku, akulaadija, klapiga kate, vutlar, käepael, ekraanikaitse ja HDMI-kaabel

- Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.
- Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Erinevate HDMI spetsifikatsioonide tõttu ei pruugi teatud telerid seadmega ühilduda.

Aku paigaldamine

Sisestage kaasasolev aku.

1 Lohistage riivi ja avage seejärel klapp.

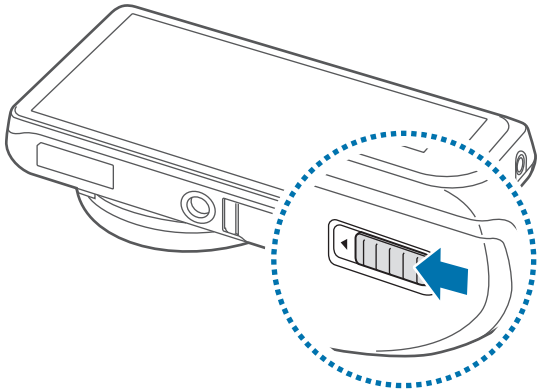

Ärge aku kaant painutage ega väänake. See võib tagakaant kahjustada.

2 Sisestage aku.

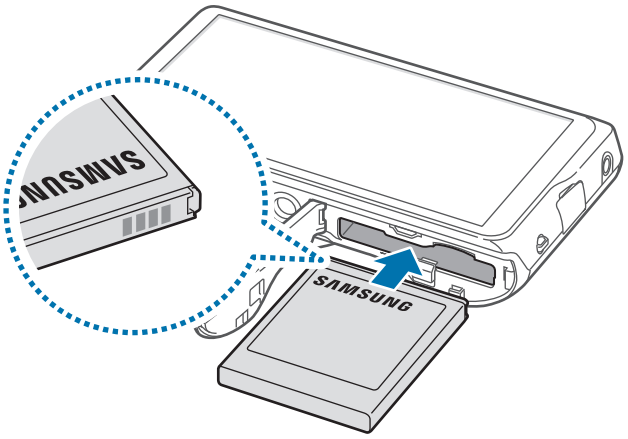

Veenduge aku sisestamisel kullavärvi akuklemmide reastuses.

3 Asendage klapp ja lohistage riivi.

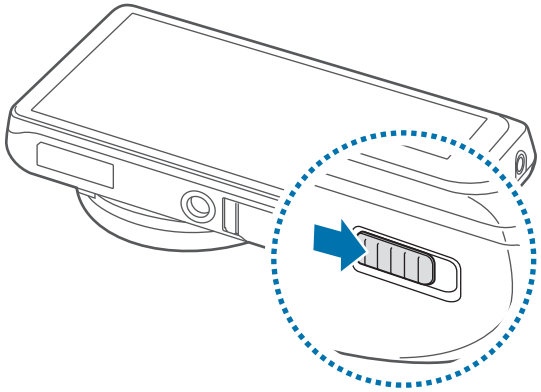

Aku eemaldamine

Lülitage seade enne aku eemaldamist välja. Kui eemaldate aku sisselülitatud seadmest, võib seade tõrkuda.

Libistage aku vabastamiseks aku lukustusnuppu ja tõmmake see välja.

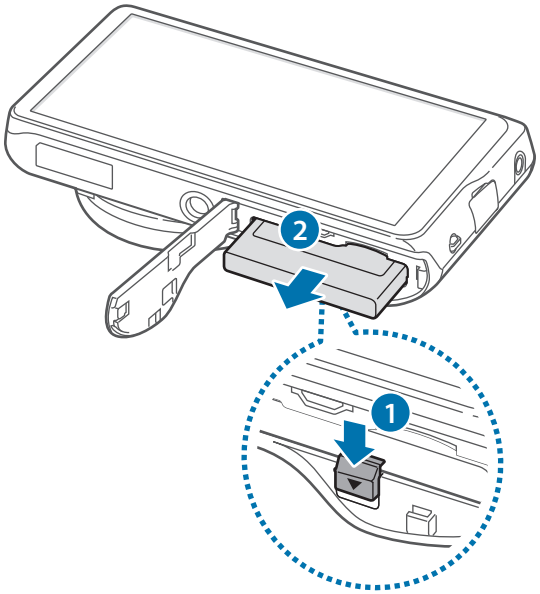

Aku laadimine

Akut peab laadima enne seadme esmakordset kasutamist või kui akut ei ole pikema aja vältel kasutatud.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Seadet saab laadida ühendades selle kaasasoleva USB-kaabli abil arvutiga. Seadet ei tohi laadida, kui see on ühendatud teiste seadmetega, nagu TV-boks või heliseadmed.

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

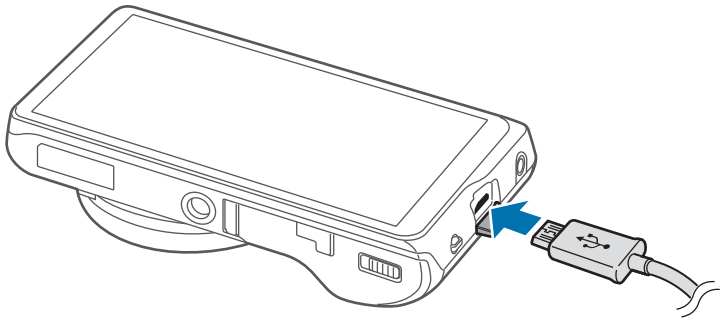

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarusutse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.
- Akude ülelaadimine või tühjaks laadimine võib lühendada nende eluiga.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Ärge akut enne laadija eemaldamist eemaldage. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadme akut, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:



Laeb

Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth funktsioon välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Välise talletuskohana saate kasutada valikulist mälukaarti.

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **SD memory card**.

1 Lohistage riivi ja avage seejärel klapp.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad ülespoole.

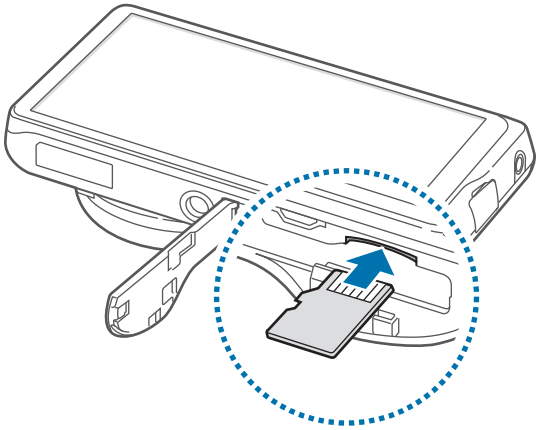

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

4 Asendage klapp ja lohistage riivi.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Veel** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Veel** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Käepaela kinnitamine

Libistage käepaela väiksem ots läbi aasa ja lükake suur ots läbi silmuse.

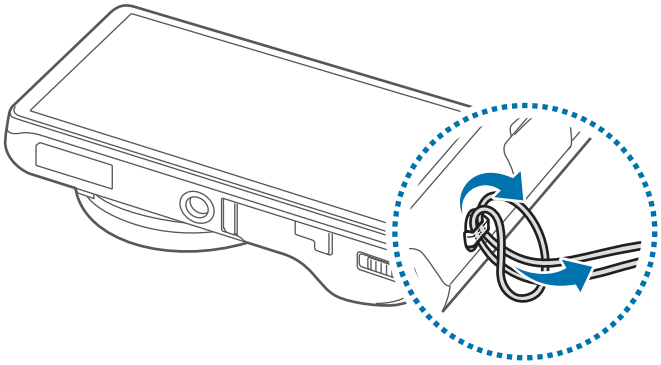

Ärge kiigutage seadet kanderihmast. See võib tekitada vigastusi teile või teistele või kahjustada seadet.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu paar sekundit all.

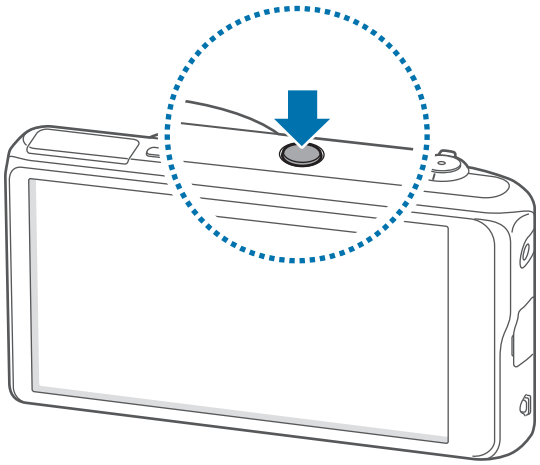

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Traadita funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide väljas**.

Helitugevuse reguleerimine

Keerake suuminuppu teavitusheli helitugevuse reguleerimiseks või muusika või video esitamise ajal helitugevuse reguleerimiseks.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Keerake suuminuppu vastupäeva, kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Ühendatud arvutiga
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

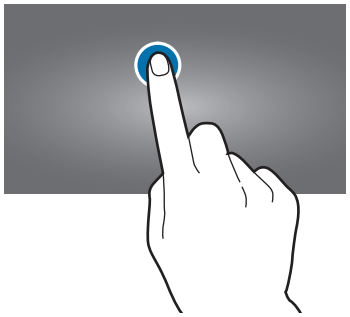

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke sõrme üksusel üle 2 sekundi.

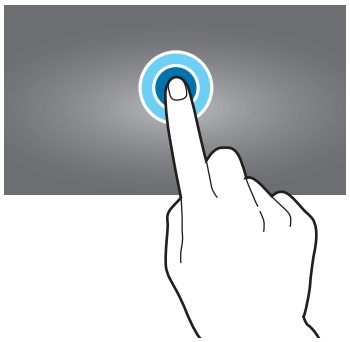

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

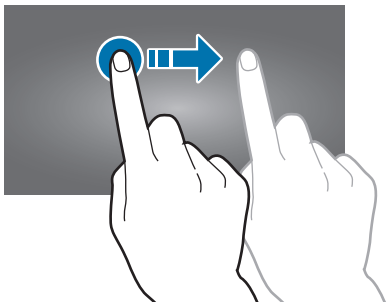

Topeltkoputus

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

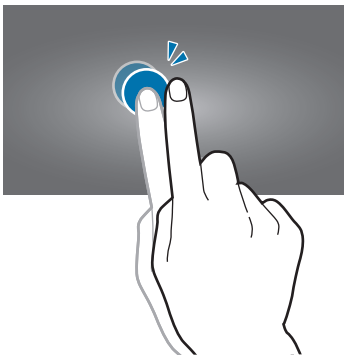

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

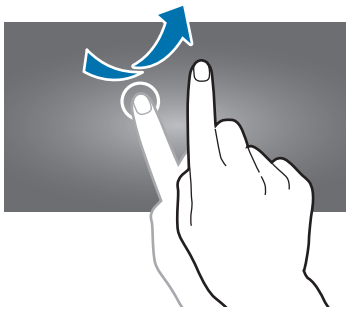

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

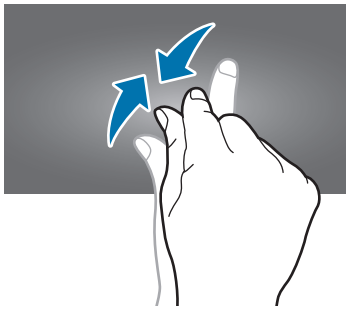

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded**.

Seadme tugev rapuatmine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Kallutamine

Toksake ja hoidke kahte punkti ekraanil ning kallutage seadet suurendamiseks või vähendamiseks ette või taha.

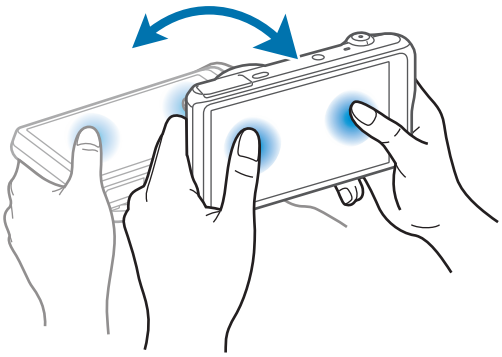

Panoraamis liigutamine

Toksake ja hoidke sõrme üksusel ja liigutage seadet vasakule või paremale, et üskust avaekraanil või rakenduste ekraanil teisele paneelile siirdada.

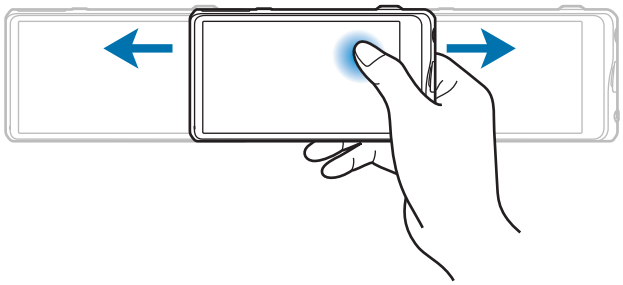

Panoraamis sirvimine

Kui pilti on ekraanil suurendatud, toksake ja hoidke sõrme ekraanil ning liigutage seadet teises suunas, et piltide sirvimiseks.

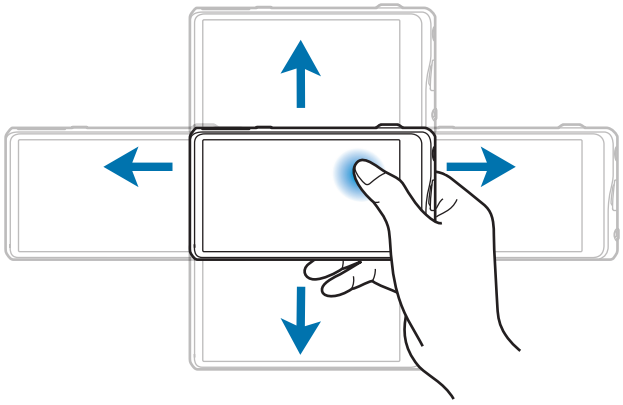

Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**.

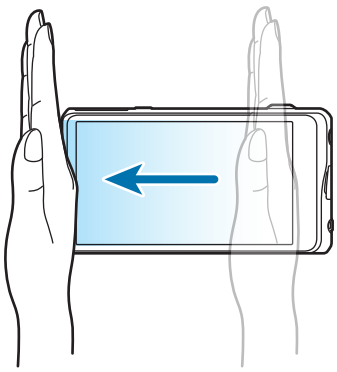

Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.

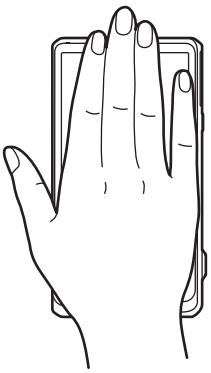

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks uutest kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Kiirseadete paneel

Kiirseadete paneelil saate kuvada seadme praegusi seadeid. Lohistate olekuribalt alla, toksake kiirseadete paneel avamiseks ja kasutage järgnevaid suvandeid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **GPS**: GPS-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: koos seadme pööramisega ekraanikuva pööramise lubamine või keelamine.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Blok.-režiim**: blokeerimisrežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused. Blokeeritavate teavituste valimiseks toksake **Seaded** → **Minu seade** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Käed-vabad režiim**: vabakäe režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise aktiverimine või deaktiveerimine.
- **Lennurežiim**: lennurežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.

Võimalikud suvandid võivad regioonist sõltuvalt erineda.

Kiirseadete paneelil suvandite ümberkorraldamiseks avage kiirseadete paneel, toksake , toksake ja hoidke üksust ja lohistage seejärel üksus teise asukohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, kaustu, jne.

Avaekraanil on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avaekraanil **Raken.**, toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see eelvaateks paneelile.

Üksuse lisamine

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad**: vidinate või rakenduste lisamine avalaehele.
- **Kaust**: uue kausta loomine.
- **Lahekülg**: uue paneeli lisamine avalehele.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Toksake → **Muuda lehekülge** → .

Paneeli teisaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avaekraanil → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** ja valige seejärel järgnevatest üks:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või internetist laaditud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt ja toksake **Määra taustpilt**. Või valige pilt ja muutke selle suurust raami lohistamisega ning seejärel toksake **Valmis**.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

Saadaval olevad vidinad võivad regioonist sõltuvalt erineda.

Vidinate lisamine avalehele

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada. Pange see soovitud kohta, lohistage vajadusel suuruse muutmiseks paneeli ja toksake seejärel vidina asukoha salvestamiseks ekraanil.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avaekraanil või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake . Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Sulgemiseks toksake ja hoidke , toksake ja toksake seejärel rakenduse kõrval **Lõpp**. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Samuti võite toksata ja hoida ja toksata seejärel .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Rakenduste ekraani avamiseks toksake avaekraanil **Raken.**

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake → **Mooda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Mooda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel konto korralduse salvestamiseks **Salvesta**.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu Samsung Apps.

Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Desinstalli** ja valige seejärel deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste jagamine

Rakendusi saate teistega jagada e-posti, Bluetoothi või teiste meetoditega.

Toksake → **Rakenduse jagamine**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamisviis. Järgmised sammud sõltuvad valitud meetodist.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Toksake ja valige seejärel üksus.

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

- Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.
- Tekstisisestusrežiim võib sõltuvalt regioonist erineda.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

Sisestuskeelte seadistamine

Toksake klaviatuuril → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel keeled.

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ja muutke klaviatuuri paigutust.

3x4 klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähe sisestamiseks toksake korduvalt vastava tähe klahvil.

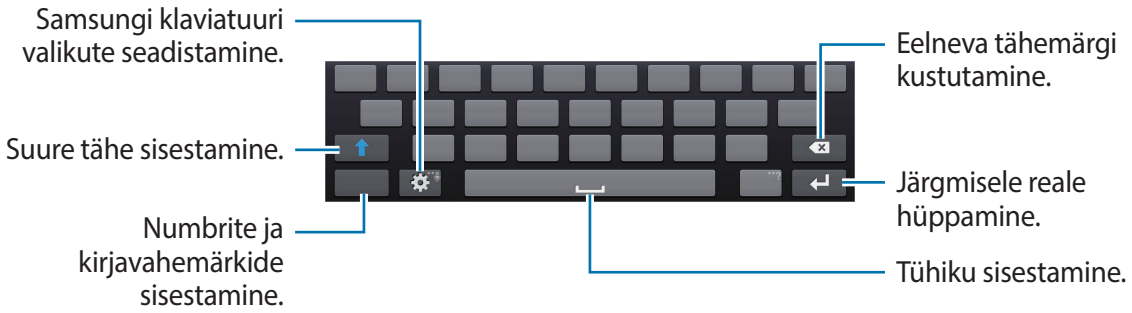

Suure tähe sisestamine

Enne tähe sisestamist toksake . Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage , või toksake rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 137)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Wi-Fi** ja lohistage seejärel **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige tuvastatud Wi-Fi võrkude loendist võrk, sisestage vajadusel parool ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk ei ilmu võrkude loendisse, toksake võrkude loendis all asuvat **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu Play Store vajavad Google'i kontot ja Samsung Apps vajab Samsungi kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google'i kontosse sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **New** või toksake **Existing** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, valige **Minu kontod** alt kontonimi, valige eemaldamiseks konto ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

NFC-funktsiooni kasutamine (Tag & Go)

Nutitelefoni kaugpäästikuna kasutamise funktsiooni käivitamiseks asetage nutitelefoni NFC-antenn oma seadme NFC sildi juurde. Te saate edastada faile NFC-toega seadmele nende kuvamise ajal.

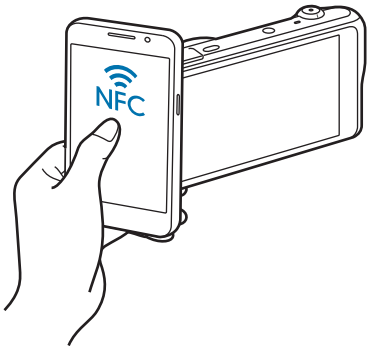

- Seda funktsiooni toetavad NFC-toega Android OS seadmed. Soovitatav on kasutada uusimat versiooni. See funktsioon pole iOS seadmetel saadaval.
- Enne selle funktsiooni kasutamist peate installima oma telefoni seadmesse Samsung SMART CAMERA rakenduse. Selle rakenduse saate alla laadida Samsung Apps või Google Play Store poodidest. Samsung SMART CAMERA rakendus ühildub 2013 või hiljem toodetud Samsungi kaamera mudelitega.
- NFC sildi lugemiseks asetage NFC toega seade oma seadme NFC sildi juurde kauemaks kui 2 sekundit.
- Ärge muutke sildi teavet mistahes moel.

Kaugpildinäidiku sisselülitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**. Kaugpildinäidiku funktsiooni sisselülitamiseks lugege NFC-toega seadmelt silti.

Fotode või videot edastamine

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**. Praeguse faili automaatselt nutitelefonisse edastamiseks lugege NFC-toega seadmelt NFC-silti.

- Mitme faili edastamiseks valige pisipildivaatest failid ja lugege seejärel NFC-toega seadmelt NFC-silti.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

Mõned rakendused toetavad järgnevaid failivorminguid. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist või arvuti operatsioonsüsteemist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ja ota
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, ja mkv
- Dokumendid: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, ja rtf

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Meediumi edastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

- Ärge katkestage USB-kaabli ühendust failide edastamise ajal. See võib põhjustada seadme tõrkeid või andmekadu.
- Ärge katkestage USB-kaabli ühendust failide taasesitamise ajal. Enne ühenduse katkestamist peate taasesituse peatama.
- Teie seade ei pruugi arvutiga ühendada, kui kasutate USB-jaoturit. Ühendage seade otse arvuti USB-porti.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

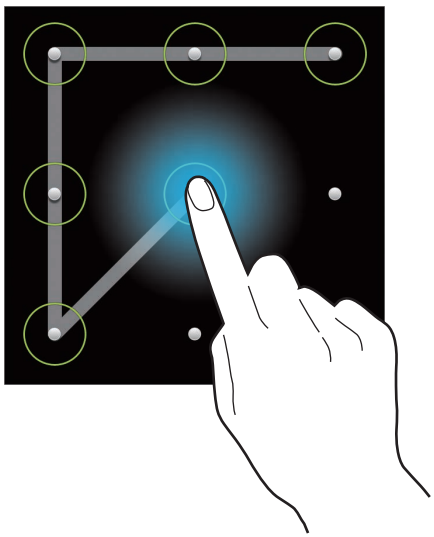

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenuppu ning sisestage lukustuse avamiseks kood.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Veel** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit või seadet välja või katkestage USB-kaabli ühendust, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Kaamera: põhifunktsioonid

Kaamera käivitamine

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**. Samuti võite vajutada katikunuppu.

Galerii abil saate vaadata seadmega tehtud fotosid ja videosid. (lk. 89)

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv olek puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade korralikult mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides töötada.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Eelvaate ekraaniga tutvumine

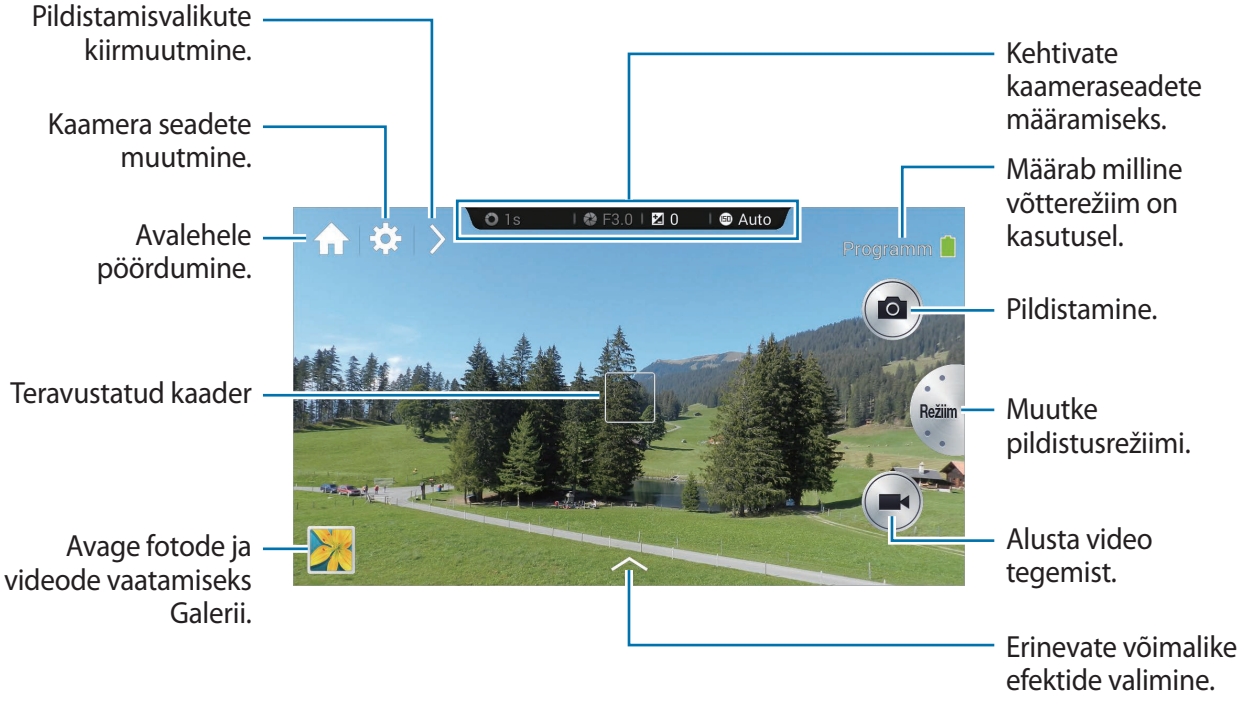

Ikoonide seletused

Eelvate ekraanil kuvatavad ikoonid annavad teavet pildistamisvalikute ja seadete kohta. Järgnevas tabelis on toodud enim kasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
1/30s	Säriaeg
F3.1	Ava väärtus
0	Säritusväärtus
ISO 100	ISO tundlikkus
	Taimer
	Välk
	Häältuvastus
	Geosildistamine
	Ülesvõtte jagamine
	Sõbrafoto jagamine
	ChatON-i fotojagamine

Kaamera sulgemine

Kaamera rakenduse sulgemiseks ning avalehele pöördumiseks toksake võtterežiimis .

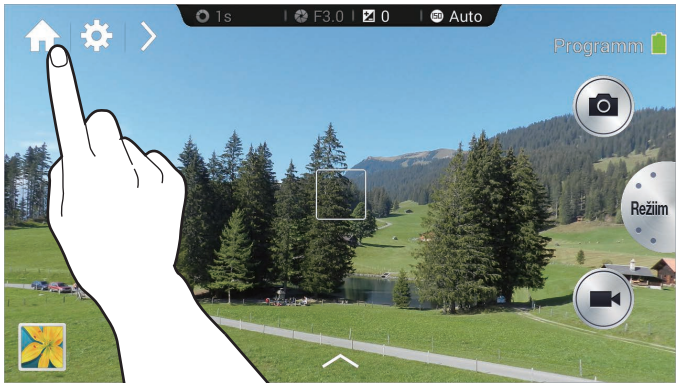

Pildistamine

Vajutage objekti teravustamiseks katikunuppu poolenisti. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Vajutage pildistamiseks katikunuppu.

Või toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Pildistamiseks toksake .

Videode tegemine

Video salvestamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

Toksake salvestamise ajal foto jäädvustamiseks .

Salvestamise ajal toksake sellele, millefookust soovite vahetada. Kaamera automaatse fokuseerimise määramiseks toksake .

- Korraga saate jäädvustada 20 minuti pikkuseid videoid.
- Kui kasutate aeglase kirjutamiskiirusega mälukaarti, ei pruugi seade videoid õigesti salvestada. See võib lõpetada salvestamise või salvestatud videokaadrid võivad saada rikutud.
- Aeglase kirjutamiskiirusega mälukaardid ei toeta kõrge eraldusvõimega videot. Kõrge eraldusvõimega video salvestamiseks kasutage kiirema kirjutamiskiirusega mälukaarte (micro SDHC Class10 voi korgem).
- Videokaadri suurus võidakse kuvada väiksemana sõltuvalt video eraldusvõimest ja kaadrikiirusest.
- Kujutise stabiliseerimisvaliku seadistamisel võidakse salvestada stabilisaatori heli.
- Kui suumi funktsioon on videote jäädvustamisel aktiveeritud, võib kaamera salvestada suumi kasutamise häält. Suumi hääle vähendamiseks aktiveerige vaikse suumi funktsioon. (lk. 86)
- Kui te video salvestami ajal muudate äkitselt filmimisnurka, ei pruugi kaamera kujutisi korrektselt salvestada.
- Kui puudutate video salvestamise ajal fookuse käsitsi muutmiseks ekraani, võidakse puudutuse heli salvestada.

Fotode ja videote vaatamine

Jäädvustatud fotode või videote vaatamiseks toksake galerii ikoonil. Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale. (lk. 89)

Autofookus ja automaatne säri

Te saate reguleerida kaamera fookust ja säri automaatselt puudutades ekraani.

Toksake võtterežiimis fokuseerimiseks soovitud alal. Fookusraam liigub soovitud alasse ja fooksuraami paremas ülaservas ilmub ikoon. Seejärel lohistage raami, et eraldada AF-raam ja AE-raam. Lohistage kumbi raam soovitud asukohta.

Fookuse või säri lukustamiseks toksake ja hoidke vastavat raami. Lukustatud ala ei saa liigutada ja see lähtestatakse pärast pildistamist.

AF-raami ja AE-raami liitmiseks lohistage üks raam teise juurde, et neid katta.

Sisse või välja suumimine

Sisse suumimiseks pöörake suuminuppu päripäeva või suruge ekraanil kaks sõrme laiali. Välja suumimiseks pöörake suuminuppu vastupäeva või suruge ekraanil kaks sõrme kokku.

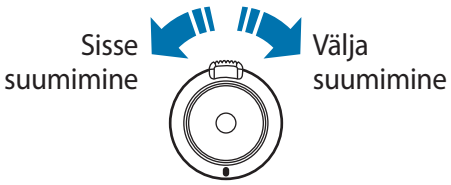

- Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.
- Suumi funktsiooni kasutamisel liigub objektiiv fookuse kohandamiseks enne täpse soovitud suumi suhte määramist edasi ja tagasi.
- Loomuliku rakursi säilitamiseks muutub suumi suhte kasvades juurdekasv järjest suuremaks.

Fotode või videote jäädvustamine hääljuhtimisega

Kasutage fotode või piltide jäädvustamiseks hääljuhtimist.

Toksake ❯ → . Lausuge pildistamiskäsk, nagu Smile (naeratus), Cheese (tšiis) või Record Video (salvesta video).

Kaamera juhtimiseks lisanduvate häälkäskude vaatamiseks toksake ❯ → .

Filtriefektidega fotode või videote jäädvustamine

Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

Toksake ^ ja valige filtriefekt.

- **Efekti pole**: efekti ei rakendata.
- **Vinjett**: see efekt rakendab Lomo-kaamerate retro-stiilis värve, kõrget kontrastsust ja tugevat vinjetiefekti.
- **Halltoonid**: see efekt muudab pildi mustvalgeks.
- **Seepia**: see efekt lisab punakaspruuni tooni.
- **Aastakäik**: see efekt annab pildile vanaaegse välimuse ja tunnetuse.
- **Hajutatud värvid**: see efekt sulatab pildi värve.
- **Türkiis**: see efekt rakendab värvidele kerge türkiisi efekti.
- **Varjund**: see efekt rakendab varjundi efekti.
- **Karikatuur**: see efekt rakendab pildil karikatuuri efekti.

- **Tujukas**: see efekt rakendab monokoomiksi efekti.
- **Ebaühtlane**: see efekt rakendab jõulisuse efekti.
- **Õlipastell**: see efekt rakendab pastellmaali efekti.
- **FishEye**: see efekt värvib raami servad ja moonutatud objektid tumedaks, luues kalasilma efekti.

Pildistamisvalikute kiirmuutmine

Võttesuvandite kiireks muutmiseks toksake ›. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

- : kaamera seadete konfigureerimine.
- : välgu sisse- või väljalülitamine.
- : kasutage seda viitvõtete seadistamiseks.
- : fotode või videote salvestamiseks kausta valimine. Uue kausta loomiseks toksake .
- : hääletuvastuse sisse- või väljalülitamine fotode jäädvustamiseks.
- : jagamissuvandite sisse- või väljalülitamine.

Kaamera värisemise vähendamine

Kasutage optilise pildistabilisaatori (OIS) valikut, et vähendada või elimineerida kaamera värisemisest tulenevat udusust.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis → → **OIS (värinastabilisaator)** ja valige suvand.

Enne parandamist

Pärast parandamist

Näotuvastuse kasutamine

Naeratusvõtte tegemine

Kaamera tuvastab automaatselt naeratava näo ja vabastab katiku.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **Näo tuvastamine** → **Naeratusvõte**. Või toksake ilusa näo režiimis ❯ → ⚙ → 📷 → **Näo tuvastamine** → **Naeratusvõte**.

Suunake kaamera inimese poole ning vajutage katikunuppu. Kui kaamera tuvastab naeratava näo, pildistab see automaatselt.

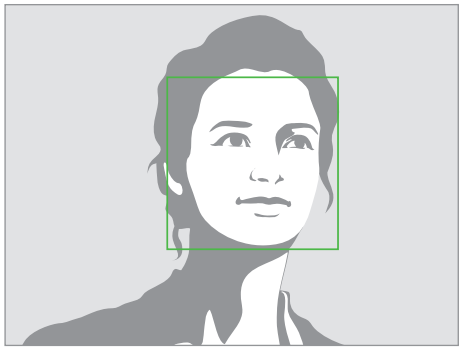

Nägu tuvastatud

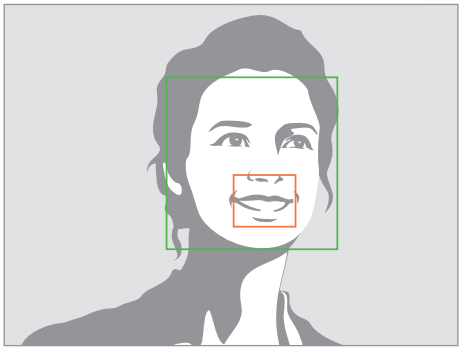

Naeratus tuvastatud

Silmapilgutuste tuvastamine

Kui kaamera tuvastab suletud silmad, pildistab see mitu fotot järjestikku.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **Näo tuvastamine** → **Silmapilgutuse tuvastamine**.

Suunake kaamera inimese poole. Kui kaamera tuvastab inimese näo, ilmub näo ümber valge raam. Kui silmad on suletud täpselt katikunupu vajutamise ajal, ilmub ekraanil hüpikaken.

Näpunäited selgemate piltide jäädvustamiseks

Kaamera õigesti hoidmine

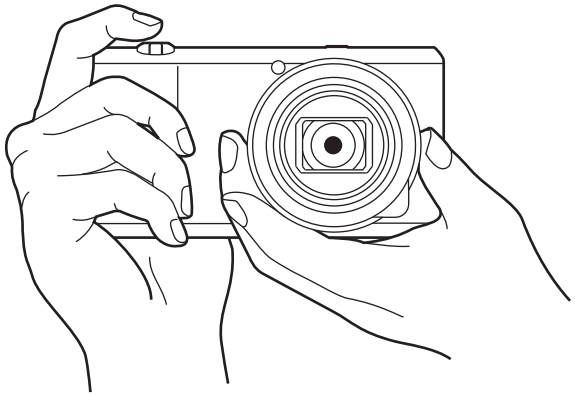

Veenduge, et te ei blokeeri ekraani, objektiivi, välku ega mikrofoni.

Veenduge, et objektiivile ei paista otsene päikesevalgus. See võib muuta pildisensori värvi või põhjustada talitlushäireid.

Katikunupu vajutamine poole peale

Fookuse reguleerimiseks vajutage katikunupp pooleldi alla. Kaamera reguleerib fookuse, säriaja ja valge tasakaalu automaatselt ja fookusala muutub roheliseks. Kui objekt ei ole fookuses, muutub fookusraam punaseks.

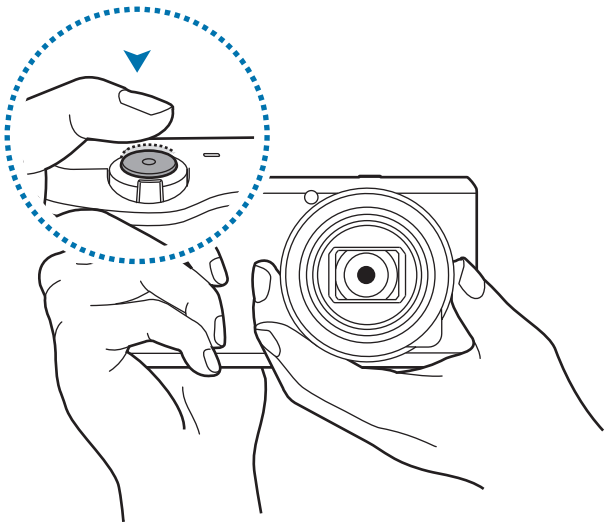

Kaamera värisemise vähendamine

Seadistage optiline pildistabilisaatori (OIS) valik, et vähendada kaamera värisemist optimaalselt. (lk. 55)

Objekti hoidmine fookuses

Objekti fokuseerimine võib olla keeruline järgmistes tingimustes:

- Kui kontrast objekti ja tausta vahel on madal. Näiteks objekt kannab taustaga sarnast värvi riideid.
- Objekti taga on valgus liiga hele.
- Objekt on läikiv või peegeldav.
- Objektil on horisontaalseid mustreid, näiteks ribikardinad.
- Objekt ei ole kaadri keskel.

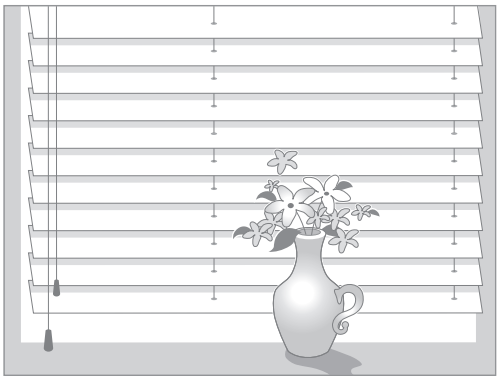

Fookusluku kasutamine

Vajutage katikunupp pooleldi alla, et fokuseerida. Kui objekt on fokusseeritud, saate muuta kompositsiooni. Kui olete valmis, vajutage pildistamiseks katikunupp täielikult alla.

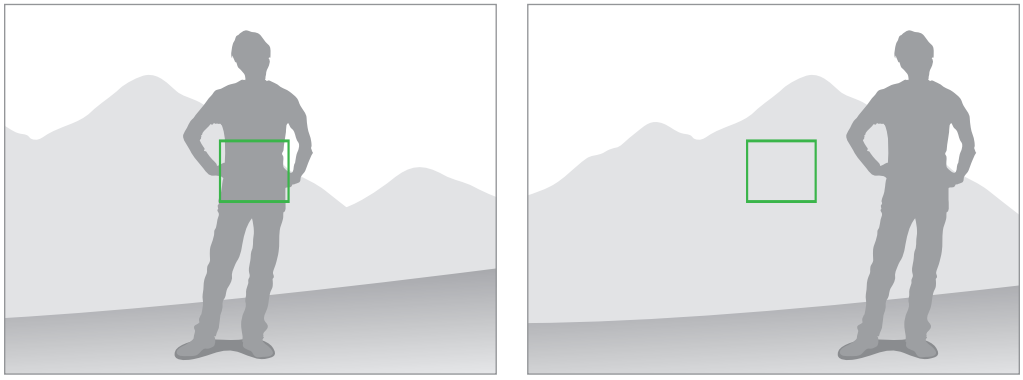

Pildistamine hämaras

- Hämaras pildistamiseks lülitage välk sisse. (lk. 83)
- Reguleerige ISO tundlikkust. (lk. 78)

Kui objektid liiguvad kiiresti

Liikuvate objektide pildistamiseks kasutage sarivõtterežiimi. (lk. 63)

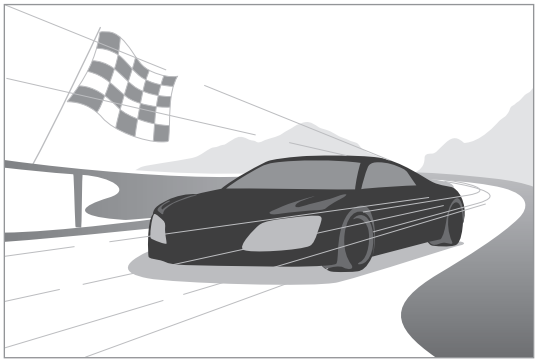

Järjest mitme foto jäädvustamiseks kasutage kiirema kirjutamiskiirusega mälukaarte (micro SDHC Class10 või kõrgem).

Kaamera: võterežiimid

Auto.

Kasutage seda pildistamiseks stseenirežiimides, mille kaamera on automaatselt valinud. Selles režiimis tuvastab ümbritsevad tingimused ja reguleerib särituse, kaasarvatud säriaeg, ava väärtus, mõõtmine ja valgetasakaal, automaatselt. Kuna kaamera juhib enamikke funktsioone, on osad võttevalikud piiratud. See režiim on kasulik kiirvõteteks vähima reguleerimisvajadusega.

Toksake **Režiim** → **Auto.**

Stseenirežiimi ikooni eelvaate ekraani paremas ülanurgas kuvamiseks, kui vajutate katikunupu pooleldi alla, toksake → → → **Tuvastuskuva** → **Sees**.

- Kaamera võib tuvastada erinevaid stseene, isegi samade objektidega, sõltuvalt välisteguritest nagu kaamera värisemine, valgustus ja objekti kaugus.
- Kui kaameta ei saa sobivat stseemirežiimi tuvastada, kasutab see selles režiimis vaikeseadet.
- Isegi kui kaamera tuvastab näo, ei pruugi kaamera valida portreerežiimi sõltuvalt objekti asendist või valgustusest.
- Selles režiimis tarbib kaamera rohkem akutoidet, kuna sobiva režiimi valimisel muudetakse pidevalt seadeid.

Nutikas

Kasutage seda pildistamiseks eelmääratletud seadetega erinevate stseenide jaoks.

Nutika režiimi soovitus

Kasutage seda seadme poolt automaatselt pakutavate nutikate režiimidega pildistamiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Nutika režiimi soovitus**.

Vajutage katikunupp pooleldi alla, valige soovitusloendist režiim ja vajutage seejärel foto jäädvustamiseks katikunupule. Kui te ei vali režiimi soovitusloendist, pildistab kaamera automaatrežiimis.

Valitud režiimi lähtestamiseks toksake .

Ilus nägu

Kasutage seda valgustatud nägude pildistamiseks, et saavutada õrnemad kujutised.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Ilus nägu**.

Pildistamiseks vajutage katikunuppu. Toksake näol ja kohandage efekte. Originaal ja kohandatud foto vahel ümberlülitamiseks toksake **Enne ja pärast**. Foto salvestamiseks toksake **Salvesta**.

Kaamera efektide automaatse reguleerimise seadmiseks toksake → → → **Täiusta nägu** → **Väljas**.

Parim foto

Kasutage seda mitme foto tegemiseks lühikese aja jooksul, misjärel saate valida neist parima.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Parim foto**.

Mitme foto tegemiseks vajutage katikunuppu. Toksake ja hoidke fotode pisipilte salvestamiseks all ning seejärel toksake **Salvesta**.

Autoportree alarm

Kasutage seda eelseadistatud alas näo tuvastamiseks ja mitme foto automaatseks jäädvustamiseks. Seejärel saate valida parima foto.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Autoportree alarm**.

Tuvastusala seadmiseks lohistage raami. Looge võte suunates objektiivi enda poole. Mida paremini nägu tuvastusalasse sobitub, seda kiiremini kaamera piiksub. Kuulake kompositsiooni kohandamise ajal juhendavaid piiksatusi. Kui nägu on täielikult tuvastusalas, teeb kaamera hoiatussignaali ja pildistab automaatselt mitu fotot. Toksake ja hoidke fotode pisipilte salvestamiseks all ning seejärel toksake **Salv.**

Sarivõte

Kasutage seda liikuvatest objektidest fotoseeria tegemiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Sarivõte**.

Hoides kaamerat kindlalt käes, vajutage ja hoidke all katikunuppu, et teha järjest mitut fotot.

Järjest mitme foto jäädvustamiseks kasutage kiirema kirjutamiskiirusega mälukaarte (micro SDHC Class10 või kõrgem).

Parim nägu

Kasutage seada mitmete grupivõtete samaaegseks tegemiseks ja ühendage need parima pildi saamiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Parim nägu**.

Mitme foto tegemiseks vajutage katikunuppu. Parima võtte saamiseks hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt. Toksake igal näol kollasele raamile ja valige igaühe parim individuaalne nägu. Pärast kõigi isikute nägude valimist toksake piltide üheks fotoks liitmiseks **Salv.** ja salvestage see.

Värvisulg

Kasutage seda 3 foto järjestikkuseks jäädvustamiseks erinevate värviefektidega.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Värvisulg**.

Lastevõte

Kasutage seda mudilaste tähelepanu püüdmiseks rõõmsa muusika mängimiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Lastevõte**.

Vajutage katikunupp poolenisti alla. Kaamerast kostub tähelepanu heli. Vajutage 5 järjestikuse foto pildistamiseks päästikut.

Tähelepanu heli muutmiseks toksake .

Rõhtpaigutus

Kasutage seda, et jäädvustada fotosid rikkalike värvidega sinitaevast ja maastikust.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Rõhtpaigutus**.

Koidik

Kasutage seda koidutaeva pildistamiseks õrnade värvidega.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Koidik**.

Lumi

Kasutage seda lumise maastiku pildistamiseks eredamalt.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Lumi**.

Makro

Kasutage seda väga lähedal asuvate objektide pildistamiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Makro**.

Hoidke kaamerat kindlalt, et vältida uduseid fotosid.

Toit

Kasutage seda roogade pildistamiseks värviküllaste toonidega.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Toit**.

Pidu/sees

Kasutage seda selgete piltide jäädvustamiseks sisetingimustes.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Pidu/sees**.

Tegevuse külmutamine

Kasutage seda kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Tegevuse külmutamine**.

Soovitame kasutada heledas päevavalguses.

Rikkalik toon

Kasutage seda pildistamiseks hästi ja halvasti valgustatud kohtades, ilma et kaotaksite detaile. Kaamera teeb automaatselt mitu fotot erinevate säritusväärtustega ning seejärel ühendab need üheks fotoks. Algse säriga jäädvustatud foto salvestatakse samuti.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Rikkalik toon**.

Hoides kaamerat kindlalt käes, vajutage katikunuppu, et teha mitut fotot.

Seadme määramiseks ainult lõpptulemusi salvestama toksake → → → **Salvesta nimega** → **Ain. rik. toon**.

Ilma efektita

Koos efektiga

- Seda funktsiooni võib mõjutada kaamera värisemine, valgustus, objekti liikumine ning jäädvustamise keskkond.
- Selles režiimis on välk deaktiveeritud.
- Liikuvate objektide pildistamiseks võib esineda järelhelendust.
- Soovitame kasutada statiivi.

Panoraam

Kasutage seda laiade panoraamvõtete tegemiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Panoraam**.

Vajutage pildistamiseks katikunuppu ning seejärel liigutage kaamerat ühes suunas. Kui sinine raam ühtib eelvaate ekraaniga, teeb kaamera järgmise võtte panoraamjadas. Pildistamise lõpetamiseks toksake . Fotod ühendatakse automaatselt üheks panoraampildiks.

- Parima tulemuse saavutamiseks vältige järgmisi olukordi:
  - Kaamera liigutamine liiga kiiresti või aeglaselt.
  - Kaamera liigutamine liiga vähehaaval järgmise pildi tegemiseks.
  - Kaamera liigutamine ebaühtlasel kiirusel.
  - Kaamera värisemine.
  - Kaamera suuna muutmine pildistamise ajal.
  - Pildistamine hämaras.
  - Liikuvate objektide pildistamine.
  - Pildistamine kohtades, kus valguse eredus või värv muutub.
  - Tundumatutel taustadel objektide pildistamine, nagu tühi taevas või tühjad seinad.
- Fotod salvestatakse automaatselt ja pildistamine lõpetatakse järgnevatel tingimustel:
  - Pildistamise ajal objektiga vahemaa muutmine.
  - Kaamera liigutamine liiga kiiresti.
  - Kaamera hoidmine ühe koha peal.
- Kaamera võib lõpetada pildistamise kompositsiooni või stseeni sisese liikumise tõttu.
- Kaamera ei pruugi jäädvustada viimast stseeni täielikult, kui lõpetate kaamera liigutamise täpselt selles kohas, kus soovite stseeni lõpetada. Terve stseeni jäädvustamiseks liigutage kaamerat natuke kaugemale kohast, kus soovite stseeni lõpetada.

Kosk

Kasutage seda koskede pildistamiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Kosk**.

Pilt võib jääda hägune sõltuvalt lühikesest säriajast, kui kaamera pildistab. Kasutage kindlasti statiivi.

Animeeritud foto

Kasutage seda foto tegemiseks, kus mõned valitud objektid liiguvad, kaamera poolt automaatselt tuvastatud liikuvaid objekte külmutades või animeerides.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Animeeritud foto**.

Pildistamiseks vajutage katikunuppu. Toksake **Animeeri** või **Külmuta**, ja seejärel hõõruge ekraani tuvastatud liikuvate objektide animeerimiseks või külmutumiseks. Toksake **Lõika** kärpimisvahemiku reguleerimiseks või **Suund** animatsiponi suuna muutmiseks. Seejarel toksake foto salvestamiseks **Salvesta**.

Draama

Kasutage seda fotoseeria tegemiseks ja liikumist kujutava pildi loomiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Draama**.

Hoides kaamerat kindlalt käes, vajutage all katikunuppu, et teha järjest mitut fotot. Valige salvestamiseks fotod ja toksake seejärel **Salvesta**.

Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid. Kaamera ei pruugi teistes võttetingimustes korralikult pildistada.

- Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
- Jäädvustage fotosid objektist, mis liigub ühes suunas.
- Jäädvustage fotosid liikumatute taustadega.
- Vältige sarnast värvi objekti ja tausta pildistamist.
- Vältige objekti pildistamist, mis on ekraanile mahtumiseks liiga lähedal või liiga kaugel või on liiga pikk, nagu näiteks buss või rong.

Kustukumm

Kasutage taustalt liikuvate objektide kustutamiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Kustukumm**.

Sarivõtete tegemiseks vajutage katikunuppu. Kaamera kustutab liikuvalt objektilt liikumisjäljed. Toksake algupärase foto taastamiseks **Näita liikuvaid obj.** ja toksake seejärel esiletõstetud ala. Foto salvestamiseks toksake **Salvesta**.

- Hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt ja seiske liikumatult.
- Pildistades samavärvilise taustaga objekti, ei pruugi kaamera kõiki liikumisi tuvastada.
- Väga vähe või väga palju liikuva objekti pildistamisel ei pruugi kaamera kõiki liigutusi tuvastada.
- Kui taustal on mitu liikuvat objekti, ei pruugi kaamera kogu liikumist tuvastada.

Heli ja võte

Kasutage heliga foto pildistamiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Heli ja võte**.

Kaamera salvestab pärast pildistamist paar sekundit 9 sekundit heli.

Kaamera seadiseamiseks salvestama heli enne ja pärast pildistamist toksake .

Intervall

Kasutage seda mitme foto automaatseks aja vältel tegemiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Intervall**.

Määrake võtete intervall ja arv, toksake **Määra** ja vajutage seejärel päästikut või toksake **Alusta**.

Akutoite säästmiseks lülitub seade sisse ja pildistab ainult intervallide vahel.

Siluett

Kasutage seda tumedate kujundite pildistamiseks heledal taustal.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Siluett**.

Silueti efekti suurendamiseks pildistage ereda valgusega kohas.

Päikeseloojang

Kasutage seda päikeseloojangu pildistamiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Päikeseloojang**.

Öö

Kasutage seda pildistamiseks vähese valgusega tingimustes ilma välguta.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Öö**.

Hoides kaamerat kindlalt käes, vajutage 3 foto jäädvustamiseks päästikut. Fotod liidetakse automaatselt üheks fotoks.

Pilt võib jääda hägune sõltuvalt lühikesest säriajast, kui kaamera pildistab. Kasutage kindlasti statiivi.

Ilutulestik

Kasutage seda ilutulestike pildistamiseks.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Ilutulestik**.

Pilt võib jääda hägune sõltuvalt lühikesest säriajast, kui kaamera pildistab. Kasutage kindlasti statiivi.

Kerge jälg

Kasutage seda valgusjälje jäädvustamiseks vähese valgusega tingimustes.

Toksake **Režiim** → **Nutikas** → **Kerge jälg**.

Pilt võib jääda hägune sõltuvalt lühikesest säriajast, kui kaamera pildistab. Kasutage kindlasti statiivi.

Ekspert

Kasutage seda fotode ja videode käsitsi reguleerimisega, kaasarvatud säriaja, ava vääruse ja ISO tundlikkuse reguleerimine, jäädvustamiseks.

Peamiste võttesuvandite reguleerimine

Toksake ühte ekraani ülaosas kuvatud peamistest võttesuvanditest ja lohistage soovitud väärtuse saamiseks vasakule või paremale. Kohanduse kinnitamiseks toksake ekraanil tühjal alal või vajutage katikununupp poolenisti alla.

Programmirežiim

Selles režiimis reguleerib kaamera automaatselt säriaja ja ava väärtuse optimaalse särivääртuse saavutamiseks. See režiim on kasulik, kui soovite teha püsisäriga võtteid, samas aga reguleerida teisi seadeid.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P** ja seadistage seejärel soovitud võttesuvandid.

Avaprioriteedi režiim

Selles režiimis arvutab kaamera valitud ava väärtuse põhjal automaatselt säriaja. Te saate ava väärtuse muutmisega reguleerida teravussügavust (DOF). See režiim sobib portreede või maastike pildistamiseks.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **A** ja määrake soovitud võttesuvandid.

Suur teravussügavus

Väike teravussügavus

Madala valgutusega tingimustes uduste fotode vältimiseks võib olla vajalik ISO tundlikkuse tõstmine.

Säriprioriteedi režiim

Selles režiimis arvutab kaamera valitud säriaja põhjal automaatselt ava väärtuse. See režiim sobib kiiresti liikuvate subjektide pildistamiseks või fotos liikumisefektide loomiseks.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **S** ja määrake soovitud võttesuvandid.

Pikk säri

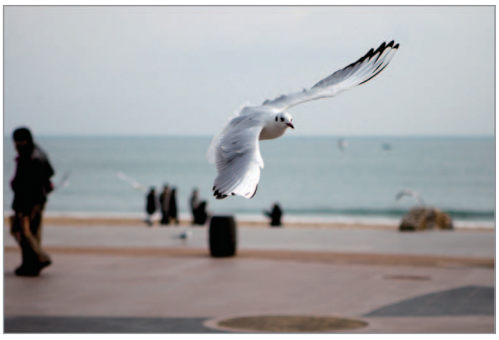

Lühike säri

Reguleerige lühikese säri tõttu vähendatud valguse kompenseerimiseks ava ja laske sisse rohkem valgust. Kui teie fotod on ikka liiga tumedad, tõstke ISO tundlikkust.

Käsitsi režiim

Selles režiimis saate säriaega ja ava väärtust käsitsi muuta. Selles režiimis saate foto säri täielikult kontrollida. See režiim on kasulik kontrollitavates võttekeskkondades nagu stuudio või kui on vajalikeriti täpsed kaameraseaded. See režiim on soovitav ka öövõteteks ja tulevärgi pildistamiseks.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **M** ja määrake soovitud võttesuvandid.

- Kõrge ISO-väärtuse seadistamisel või katiku pikaajalisel avatuks jätmisel võib pildimüra suureneda.
- Kasutage statiivi ja katiku vabastamist, et vältida seadme värisemist.
- Mida pikemaks ajaks te katiku avatuks jätate, seda kauem võtab aega foto salvestamine. Ärge lülitage kaamerat foto salvestamise ajal välja.

Kasutajarežiim

Kasutage seda seadete kohandamisega isikliku võtterežiimi loomiseks.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P** / **A** / **S** / **M** ja määrake soovitud võttesuvandid. Seejärel toksake praeguste seadete salvestamiseks ⚙ → 📷 → **Salvesta kas.režiimina**.

Kasutajarežiimi avamiseks toksake **Režiim** → **Ekspert** → **USER**.

Minu režiim

Kasutage seda oma lemmik pildistusrežiimide kinnitamiseks ja mugavaks valimiseks. Võite kinnitada kuni 10 režiimi.

Toksake **Režiim** → **Minu režiim** → **Muuda** ja valige seejärel oma lemmikud võtterežiimid. Pärast valimist toksake salvestamiseks **Valmis**.

Kaamera: võttesuvandid ja seaded

Võttesuvandite kohandamine

Teie kaamera võimaldab erinevaid võttevalikuid. Nende abil saate teha kohandatud fotosid ja videoid.

Võttesuvandite avamiseks toksake ⚙. Valitud režiimist sõltuvalt võite toksata › → ⚙.

Tehke valik ja seejärel salvestage see.

- Saadavad suvandid ja vaikeseaded võivad sõltuvalt võtterežiimist ja võtte tingimustest erineda.
- Sõltuvalt tehtud valikust ei pruugi olla osad seaded saadaval.

EV (heledus)

Kaamera seadistab automaatselt säriaja, mõõtes fotokompositsiooni valgustaseme ja objekti asukoha. Kui kaamera seadistab oodatust kõrgema või madalama säriaja, saate seda väärtust käsitsi muuta.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **EV (heledus)** ja valige suvand.

Tumedam (-) Neutraalne (0) Heledam (+)

- Kui sobivat säri väärtust ei leita, kasutage suvandit **AE BKT**, et jäädvustada mitu fotot erineva säri väärtusega.
- Kõrgema säriväärtusega piltide jäädvustamise tulemuseks võivad olla hägused fotod, kuna säriaeg on aeglasem.

ISO (tundlikkus)

ISO tundlikkus näitab kaamera valgustundlikust.

Mida kõrgem on ISO tundlikkus, seda valgustundlikum kaamera on. Vastavalt sellele saate valides kõrgema ISO tundlikkuse pildistada hämarates või pimedates kohtades kiiremate katikukiirustega. Siiski see võib suurendada elektroonilist müra ja põhjustada fotol täppe.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **ISO (tundlikkus)** ja valige suvand.

Näited

ISO 100

ISO 400

ISO 800

ISO 3200

Suurendage ISO väärtus kohtades, kus välgu kasutamine on keelatud. Te saate teha selge foto kõrge ISO väärtuse abil ilma enamat valgust vajamata.

WB (valgusallikas)

Valge tasakaal kujutab endast valgusallikat, mis mõjutab foto värvi.

Fotode või videote värvid sõltuvad valgusallika tüübist või kvaliteedist. Kui tahate, et teie foto värv oleks tõetruu, valige kohane valgustustingimus, et kalibreerida valgetasakaalu, nagu **Automaatne**, **Päevavalgus**, **Pilves**, **Volfram** või reguleerige värvustemperatuuri käsitsi.

Te võite kohandada ka eelseadistatud valgusallikate värvi, nii, et foto värv vastab tegelikule värvile.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **WB (valgusallikas)** ja valige seejärel suvand.

- **Automaatne**: kasutage automaatseid seadeid sõltuvalt valgustustingimustest.
- **Päevavalgus**: kasutage seda päikesepaistelisel päeval. Selle valikuga saate teha kõige realistlikumate värvidega pildid.
- **Pilves**: kasutage seda pilvisel päeval või varjudes. Pilvise ilmaga tehtud fotod on palju sinakamad kui päikesepaistelisel päeval. Antud valik kõrvaldab selle efekti.
- **Fluorestsentslamp_H**: kasutage seda fluorestseeruva päevavalguslambi all, eriti fluorestseeruva valguse puhul.
- **Fluorestsentslamp_L**: kasutage seda fluorestseeruva päevavalguslambi all, eriti väga sinakates toonides fluorestseeruva valguse puhul.
- **Volfram**: kasutage seda hõõg- või halogeenlampide all. Hõõg- või halogeenlambid annavad punaka tooni. Antud valik kõrvaldab selle efekti.
- **Kohandatud**: kasutage seda kohandatud valgetasakaalu määramiseks. Te saate seadistada valgetasakaalu käsitsi toksates ▶ ja pildistades seejärel valget paberilehte. Täitke punktmõõtmise ring paberiga ja seadistage valgetasakaal.
- **Värvustemperatuur**: kasutage seda valgusallika värvustemperatuuri käsitsi reguleerimiseks. Värvitemperatuur on mõõde Kelvini kraadides, misnäitab konkreetset tüüpi valgusallika tooni. Soojema foto saate kõrgema väärtusega ja jahedama foto saate madalama väärtusega. Väärtuse reguleerimiseks toksake ▶ ja lohistage liugurit või toksake värvustemperatuuri muutmiseks ➕ või ➖.

Eelseadistatud valgetasakaalu suvandite kohandamine

Samuti saate kohandada eelseadistatud valgetasakaalu suvandeid.

Toksake valgetasakaalu suvandi kõrval . Toksake nooli või toksake ala ekraanil valitud koordinaatidel väärtuse kohandamiseks.

- **G**: roheline
- **B**: sinine
- **A**: merevaik
- **M**: magenta

Näited

Automaatne valge tasakaal

Päevavalgus

Fluorestseeriv

Volfram

Mõõtmine

Mõõtmisrežiim viitab viisile, kuidas kaamera mõõdab valguse hulka. Kaamera mõõdab stseeni valgust ja kasutab mõõdetud andmeid paljudes režiimides erinevate seadete kohandamiseks. Näiteks kui objekt näib tumedam kui selle tegelik värv, teeb kaamera sellest ülesäriga pildi. Näiteks kui objekt näib heledam kui selle tegelik värv, teeb kaamera sellest alasäriga pildi.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **Mõõtmine** ja valige seejärel suvand.

- **Mitu**: kaamera arvutab erinevate alade valguse. Kui valgus on piisav või ebapiisav, kohandab kaamera säri vastavalt stseeni keskmisele üldisele eredusele. See režiim sobib tavafotode tegemiseks.
- **Punktmõõtmine**: kaamera arvutab keskosa valguse. Pildistades tingimustes, kus objektil on tugev taustvalgus, kohandab kaamera objekti pildistamiseks sobiva säri.
- **Keskmestav mõõtmine**: kaamera arvutab kaugema ala, mida kaamera ei tee punktmõõtmise režiimis. See summeerib võtte keskosa valguse (60–80%) ja võtte ülejäänud valguse (20–40%).

Sõidurežiim

Kasutage seda võtteviisi valimiseks. Kiiresti liikuvate objektide, nagu ralliautod, pildistamiseks on soovitav kasutada sarivõtet.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **Sõidurežiim** ja valige suvand.

- **Üksikvõte**: kasutage seda ühe foto jäädvustamiseks.
- **Sarivõte**: kasutage seda liikuvatest objektidest fotoseeria tegemiseks.
- **AE BKT**: kasutage automaatsäri suvandit 3 järjestikuse erineva säri väärtusega võtte tegemiseks (astme võrra heledam, originaal ja astme võrra tumedam). Statiivi kasutamine hoiab ära hägused fotod. Te saate intervalli vahemikku määrata AE-kahvliseadetes. (lk. 85)

- Fotode salvestamine võib sõltuvalt mälukaardi mahust ja järjestikuste võtete jõudlusest võtta kauem aega.
- Sarivõtete puhul on soovitav kasutada statiivi.

Salvesta kas.režiimina

Kasutage seda hetke seadistuste salvestamiseks isikliku võtterežiimina.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **Salvesta kas.režiimina**.

Foto suurus

Eraldusvõime suurendamisel suureneb teie foto pikslite arv, seega saab seda printida suuremale paberile või kuvada suuremal ekraanil. Suurema eraldusvõime kasutamine suurendab ka faili suurust. Valige digitaalselt pildikaadritena kuvatavate või veebi laaditavate fotode jaoks madalam eraldusvõime.

Toksake ⚙ (või ▶ → ⚙) → 📷 → **Foto suurus** ja valige suvand.

Kvaliteet

Paremate fotode saavutamiseks valige kõrgem foto kvaliteet. Kõrgema foto kvaliteedi valimisel suureneb ka faili suurus.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **Kvaliteet** ja valige suvand.

Kohanda pilti

Kasutage seda oma foto värvi, küllastuse, teravuse või kontrasti kohandamiseks.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **Kohanda pilti** ja lohistage seejärel liugurit või toksake iga väärtuse jaoks ⊞ või ⊟.

Automaatne kontrastsus

Kasutage seda kontrastsuse automaatseks parandamiseks taustvalgusega või kõrge objekti-tausta kontrastsusega fotodel.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **Automaatne kontrastsus** ja valige suvand.

Välk

Realistliku fotode tegemiseks peab olema püsiv valgustus. Kui valgusallikas on muutuv, võite kasutada välku ja kasutada püsivas koguses valgust.

Vajutage välgu avamiseks välgu vabastamise nuppu. Toksake (või →) → → **Välk** ja valige suvand.

- **Väljas**: kasutage seda välgu väljalülitamiseks.
- **Auto.**: kasutage seda välgu automaatseks kasutamiseks. Välk sähvatab, kui objekt või taust on liiga tume.
- **Punasilmsus**: kasutage seda subjekti silmades punase helgi ennetamiseks.
- **Täida**: kasutage seda välgu pidevaks kasutamiseks.
- **Aegl. sünkr.**: kasutage seda taustal olevate detailide säilitamiseks.
- **Punas. par.**: kasutage seda subjekti silmades punase helgi korrigeerimiseks.

- Kahe välgu vahel on intervall. Ärge liigutage peale teist välku.
- Kui välgust tulev valgus peegeldub või kui õhus on märkimisväärselt palju tolmu, võivad fotole jääda väikesed täpid.

Taimer

Kasutage seda viitvõtete puhul.

Toksake (või →) → → **Taimer** ja valige suvand.

Taimeri käivitamiseks vajutage katikunuppu. Kaamera pildistab määratud ajavahemiku järel. Taimeri tühistamiseks vajutage katikunuppu.

Fokuseeri

Kasutage seda objektile sobiva fookuse režiimi valimiseks.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **Fokuseeri** ja valige suvand.

- **Autofookus**: kasutage seda liikumatu objekti pildistamiseks. Kui te vajutate katikunupu poole peale, kinnitatakse fookus fookusalas. Fookuse saavutamisel muutub ala roheliseks.
- **Makro**: kasutage seda väga lähedal olevate objektide pildistamiseks.

Fookuse ala

Kasutage seda fookuse piirkonna vahetamiseks.

Üldiselt fokusseerib kaamera lähimale objektile. Kui tegemist on mitme objektiga, võivad fookusesse sattuda ka soovimatud objektid. Soovimatute objektide vältimiseks muutke fookuse piirkonda nii, et soovitud objekt jääb fookusesse. Vastava fookuse piirkonna valimisega võite saavutada selgema ja teravama foto.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **Fookuse ala** ja valige suvand.

- **Keskmine AF**: kasutage seda kaadri kesosa fokuseerimiseks.
- **Mitmik-AF**: kasutage seda mitme ala fokuseerimiseks. Foto jagatakse kaheks või enamaks alaks ja kaamera seab fookuspunkti igas piirkonnas ning kuvab rohelise nelinurga kohtades, kus fookus on paigas. See on soovitav on maastikufotode puhul.

One touch shot

Kasutage seda suvandit sõrmepuudutusega pildistamiseks.

Toksake ⚙ (või › → ⚙) → 📷 → **One touch shot** ja valige suvand.

Subjekti koputamise ajal fokusseerib kaamera subjektil ja pildistab automaatselt.

Näo tuvastamine

Kasutage seda näotuvastusrežiimi valimiseks.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **Näo tuvastamine** ja valige suvand. Või toksake ilusa näo režiimis ▶ → ⚙ → 📷 → **Näo tuvastamine** ja valige suvand.

- **Väljas**: kasutage seda suvandi väljalülitamiseks.
- **Tavaline**: kasutage seda isikute nägude säri mõõtmiseks.
- **Naeratusvõte**: kasutage seda inimeste naeratavate nägude tuvastamiseks ja pildistamiseks. (lk. 56)
- **Silmapilgutuse tuvastamine**: kasutage seda suletud silmade tuvastamiseks ja lisafotode automaatseks jäädvustamiseks. (lk. 56)

- Kui nägu on tuvastatud, jälgib kaamera seda automaatselt.
- See funktsioon ei pruugi toimida järgmistes tingimustes:
  - Objekt on kaamerast liiga kaugel.
  - Valgus on liiga hele või tume.
  - Objekt ei ole näoga kaamera suunas.
  - Objekt kannab päikeseprille või maski.
  - Objekti näoilme muutub järsult.
  - Valgus jääb objekti taha või valgustustingimused pole stabiilsed.

AF-sulg on määratud

Kasutage seda kolme kahveldatud foto särituse intervalli vahemiku reguleerimiseks.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **AF-sulg on määratud** ja valige suvand.

OIS (värinastabilisaator)

Kasutage optilise pildistabilisaatori (OIS) valikut, et vähendada või elimineerida kaamera värisemisest tulenevat udusust.

Toksake **Režiim** → **Ekspert** → **P**, **A**, **S**, või **M** ühe ekspertrežiimi vaatamiseks.

Toksake ekspertrežiimis ⚙ → 📷 → **OIS (värinastabilisaator)** ja valige suvand.

- See funktsioon ei pruugi korrektselt toimida järgmistes tingimustes:
  - Kui liigutate kaamerat, et järgneda liikuvale objektile.
  - Kui kaamera väriseb liiga palju.
  - Kui säriaeg on lühike (näiteks pildistades hämaras).
  - Kui aku on tühi.
  - Kui teete lähivõtteid.
- Selle funktsiooni kasutamine statiiviga võib muuta fotod uduseks OIS-sensorist tuleva värina tõttu. Statiivi kasutades deaktiveerige see funktsioon.
- Kaamera ekraan võib olla udune, kui seda lüüakse või see kukub maha. Kui see juhtub, taaskäivitage seade.

Video salvestamise valikud

Toksake ⚙ (või › → ⚙) → 🎥 ja konfigureerige video salvestamise seaded.

- **Filmi suurus**: video eraldusvõime valimine. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Suurema eraldusvõimega videod on suurema mahuga.
- **Mitmikliigutus**: videote taasesituskiiruse määramine.

Kui valite muu **x1** erineva suvandi, heli ei salvestata.

- **Heli**: kasutage seda videote salvestamisel suumiheli vähendamiseks.
- **Tuulefilter**: mõninga ümbritseva müra vähendamine lisaks tuulemürale.

Jagamisvalikud

Jagamisvaliku määramisel saate peale pildistamist fotosid jagada. Toksake (või →) → ja valige suvand.

- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.

Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui suvand **Allkiri** on sisse lülitatud.

- **Sõbrafoto jagamine**: seadistage kaamera ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma.
- **ChatON-i foto jagamine**: saatke fotootse teisele seadmele ChatON funktsiooni kaudu.

Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui suvand **Allkiri** on sisse lülitatud.

- **Kaugkaadrinäidik**: seadistage mobiilsideseade kaamera kaugjuhtimiseks.

Kaamera seaded

Toksake (või →) → ja konfigureerige Kaamera seaded.

- **Käiv. režiim**: kaamera vaikerežiimi valimine, mis käivitub seadme sisselülitamisel.
- **Allkiri**: kasutage seda pildile allkirja lisamiseks.

Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui suvand **Kuupäeva/kellaaja jäljend** on sisse lülitatud.

- **GPS-i silt**: lisab fotole GPS-asukohasildi. Aktiveerige see funktsioon pildistamise ajal suvandiga **Story Album** albumite loomiseks.

- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Kuupäeva/kellaaja jäljend**: kasutage seda fotodele kellaaja ja kuupäeva jäljendi lisamiseks.

Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui suvand **Allkiri** on sisse lülitatud.

- **Hääljuhtimine**: hääljuhtimise sisse- või väljalülitamine fotode või videote jäädvustamiseks.
- **Juhised**: stseeni loomiseks juhiste kuvamine.
- **Kirjeldus**: kuvarežiimi kirjeldused.
- **Hoiustamine**: mälu asukoha valimine salvestamiseks.
- **Kontekstiline failinimi**: kaamera määramine lisama failinimele kontekstilisi siltide, nagu asukoht.

Funktsiooni **Kontekstiline failinimi** kasutamiseks peate **GPS-i silt** seade sisse lülitama.

- **Automaatne heledus**: kaamera ekraani heleduse automaatse reguleerimise seadistamine.
- **Eelvaade**: jäädvustatud fotode või videote lühidalt kuvamine.
- **Ekr. aut. välja**: aja määramine, kui kaua seade enne ekraani taustvalguse väljalülitamist ootab.
- **Piiks**: piiksuvate helide sisse- ja väljalülitamine.
- **Kaamera funk. helitug.**: kaamera helitugevuse reguleerimine, nagu piiksu või päästiku helid.
- **AF-tuli**: kasutage seda AF-abi tule aktiveerimiseks vähese valgusega tingimustes.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Meediumid

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.
- See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust **Download**. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks kaks sõrme mistahes kohas laiali. Välja suumimiseks tõmmake kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Liikumisanduri funktsiooni abil piltide vaatamine

Liikumisanduri funktsioonis saate kasutada kindlaid liigutusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Minu seade** → **Liikumisandurite seaded**, lohistage **Liikumisandurite seaded** lüliti paremale ja käivitage kriipsmärgistades funktsioone.

Liigutuse funktsiooni peatamiseks tühistage funktsioonide valikud.

Videode esitamine

Video failid näitavad eelvaates ikooni . Valige vaatamiseks video ja toksake .

Video segmentide kärpimine

Valige video ja toksake → **Lõika**. Liigutage algussulg soovitud alguspunkti ja lõppsulg soovitud lõpp-punkti ning salvestage video.

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Muuda**: pildi redigeerimine.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Lemmik**: pildi lisamine lemmikutesse.
- **Fotoraam**: kasutage seda pildile raami ja märkuse lisamiseks. Redigeeritud pilt salvetatakse kausta **Fotoraam**.
- **Foto märkus**: kasutage seda pildi taha märkuse kirjutamiseks. Märkme redigeerimiseks toksake .
- **Allkiri**: pildile allkirja lisamine. Allkirjad salvestatakse kausta **My Signature**.
- **Kopeeri lõikelauale**: lõikelauale kopeerimine.
- **Pööra vasakule**: vastupäeva pööramine.
- **Pööra paremale**: päripäeva pööramine.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinist raami ja salvestage pilt.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Prindi**: pildi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber**: faili ümbernimetamine.
- **Määra**: pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Seaded**: galerii seadete muutmine.

Piltide muutmine

Toksake pildi vaatamisel → **Muuda** → **Photo Wizard** ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Pööra**: pildi pööramine.
- **Kärbi**: pildi kärpimine.
- **Värv**: pildi värviküllastuse või heleduse kohandamine.
- **Efekt**: pildile efektide rakendamine.
- **Portree**: punasilmsuse parandamine, nägude kohandamine ja muutmine või tausta uduseks muutmiseks.
- **Kleebis**: kleebiste lisamine.
- **Joonistamine**: pildile joonistamine.
- **Raam**: pildile raamide rakendamine.

Lemmikfailid

Toksake piltide vaatamise ajal pildi lemmikute loendisse lisamiseks → **Lemmik**.

Failide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige kriipsmärgistades pilt ja toksake .
- Faili kuvamisel toksake .

Failide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige kriipsmärgistades failid ja toksake seejärel teistele saatmiseks .
- Faili kuvamisel toksake selle teistele saatmiseks või suhtlusvõrgu kaudu jagamiseks .

Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**.

Nägude märgistamine

Toksake pildi kuvamise ajal → **Seaded** ja kriipsmärgistage seejärel **Näomärgistus**. Pildil ilmub äratuntava näo ümber kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu e-kirja saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Tag Buddy kasutamine

Toksake pildi kuvamise ajal → **Seaded** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale, et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

Kaustade organiseerimine

Looge kaust piltide ja videode seadmes salvestamiseks. Võite faile kopeerida või teisaldada ühest kasutast teise.

Uue kausta loomiseks toksake . Sisestage kausta nimi, toksake **OK** ja märgistage seejärel pildid või videod. Toksake ja hoidke valitud pilti või videot, lohistage see uude kausta ja toksake seejärel . Toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või toksake teisaldamiseks **Teisalda**.

Paper Artist

Rakenduse abil saate muuta oma pildid erinevate efektide või raamidega illustratiivsemaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Paper Artist**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Kasutage pildi muutmiseks kunstilisi vahendeid. Toimetatud pilt salvestatakse **Galerii** → **Paper Pictures** kaustas.

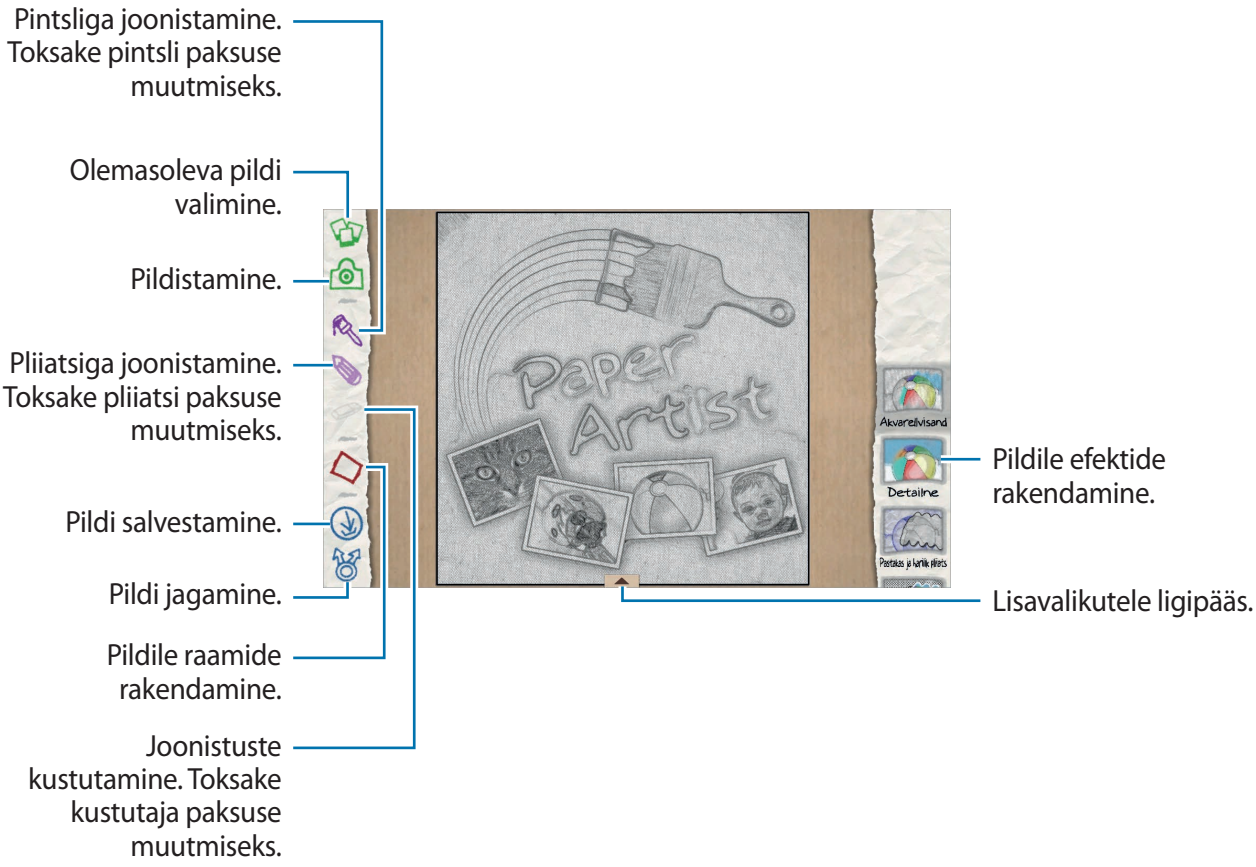

Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.
- See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Videode esitamine

Valige esitatav videofail.

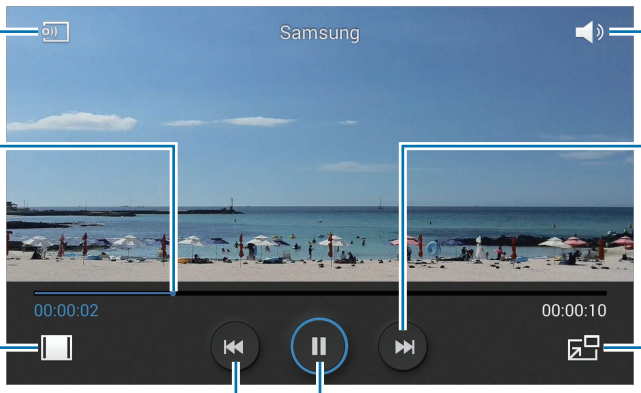

Faili mängimiseks seadmete otsimine.

Liuguri libistamise teel edasi-tagasi liikumine.

Ekraanisuhte muutmine.

Just esitatud video taaskäivitamine või eelnevale videole hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Helitugevuse reguleerimine.

Järgmisele videole hüppamine. Kiireks edasi kerimiseks toksake ja hoidke.

Videokuva formaadi vähendamine.

Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Videode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige kriipsmärgistades videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake → **Jaga:**, valige kriipsmärgistades videod, toksake **Val.** ja valige seejärel jagamisviis.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

Videoredaktor

Kasutage seda rakendust videote töötlemiseks ja erinevate efektide lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Videoredaktor**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.
- Teatud funktsioone ei toetata sõltuvalt valitud teemast.
- See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Videote loomine

Määrake raami teema. Meediumifailide lisamiseks toksake vastava meediumi ikooni ekraani vasaku paneeli allosas ja seejärel toksake failil. Vajadusel korrake failisisestamisprotsessi ning toksake lõpetamiseks suvandil **Valmis**.

Kaadri kustutamiseks toksake ja hoidke kaadrit all ning lohistage see prügikasti.

Kaadrite ümberpaigutamiseks toksake ja hoidke kaadrit all ning lohistage see uude kohta.

Toksake ja lisage kaadrite vahele üleminekuefekt.

Salvestamiseks toksake → **Salvesta**.

Video eksportimiseks failina toksake **Eksport**.

Teksti videosse sisestamine

Valige muudetav kaader, sisetage tekst parema paneeli tekstisisestuse valikuid kasutades, toksake **Valmis** ja salvestage seejärel video.

Video segmentide kärpimine

Valige kaader, liigutage algus- ja lõpp-punkt soovitud kohta, toksake **Valmis** ning seejärel salvestage video.

Videote poolitamine

Valige poolitatav kaader, lohistage see poolitamipunkti, toksake **Tükelda** → **Valmis** ja salvestage seejärel video.

Videole efektide lisamine

Valige muudetav kaader, valige efekt vasakul paneelil, toksake **Valmis** ja salvestage seejärel video.

Story Album

Kasutage seda rakendust isiklike lugudega digialbumi loomiseks ja piltide kenasti automaatseks korrastamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Story Album**.

Rakenduse **Story Album** käivitamiseks peate rakenduse alla laadima ja installima. Toksake **OK** ja järgige ekraanil kuvatavat juhist.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Lugude albumite loomine

Looge lugude albumeid valides pilte Galeriist või silditeabe alusel sorditud pilte.

Toksake ja valige seejärel suvand.

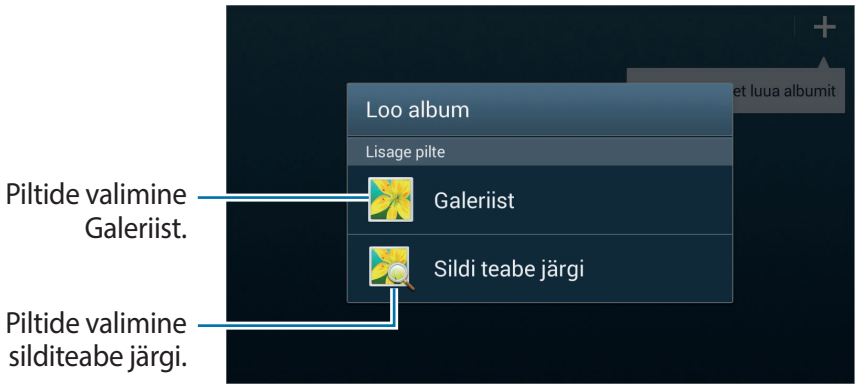

Albumite loomine Galeriist

Toksake **Galeriist**, valige kaust, valige pildid ja toksake seejärel . Sisestage albumi pealkiri, valige teema ja kaanepilt ning toksake seejärel **Loo album**.

Albumite loomine silditeabe alusel

Looge albumeid sortides fotosid silditeabe alusel, nagu pildistamise asukoht, subjektid või aeg.

Toksake **Sildi teabe järgi** ja määrake seejärel järgnevad suvandid:

- **Asukoht**: asukoha määramine. Seade sordib antud asukoha pilte. Asukohasiltide kasutamiseks aktiveerige enne pildistamist kaamera GPS-i sildi seade. (lk. 87)
- **Inimesed**: sildistatud piltidest inimeste valimine. Seade sordib antud inimeste pilte. Inimeste siltide kasutamiseks lisage Galeriis piltidele sildid. (lk. 92)
- **Aeg**: aja määramine. Seade sordib määratud aja vältel pildistatud pilte.

Seadistuse lõppedes toksake **Otsi pilte**. Sisestage albumi pealkiri, valige teema ja kaanepilt ning toksake seejärel **Loo album**.

Lugude albumite kuvamine

Valige loo album. Esimesel leheküljel ilmub kaanepilt. Kerige loo albumis piltide kuvamiseks vasakule või paremale.

Toksake albumi lehel ja kasutage järgnevaid funktsioone. Kasutatavad valikud võivad lehest sõltuvalt erineda.

- **Muuda nimetust**: albumi ümbernimetamine.
- **Lisa sisu**: albumile rohkema sisu lisamine.
- **Eemalda sisu**: albumist sisu kustutamine.
- **Redigeeri**: lehekülje paigutuse või piltide muutmine.
- **Muuda teemat**: lehekülje kujunduse teema muutmine.
- **Muuda kaanepilti**: albimi kaanepildi muutmine.
- **Slaidiseanss**: käesoleva albumi piltide slaidiseansi käivitamine.
- **Jaga:**: albumi saatmine teistele.
- **Eksport**: album eksportimine teistesse talletuskohtaadesse.
- **Prindi**: albumi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Telli fotoraamat**: fotoalbumi tellimuse tegemine.
- **Kustuta leht**: lehe kustutamine.

Piltide redigeerimine

Toksake albumi lehekülje pilti.

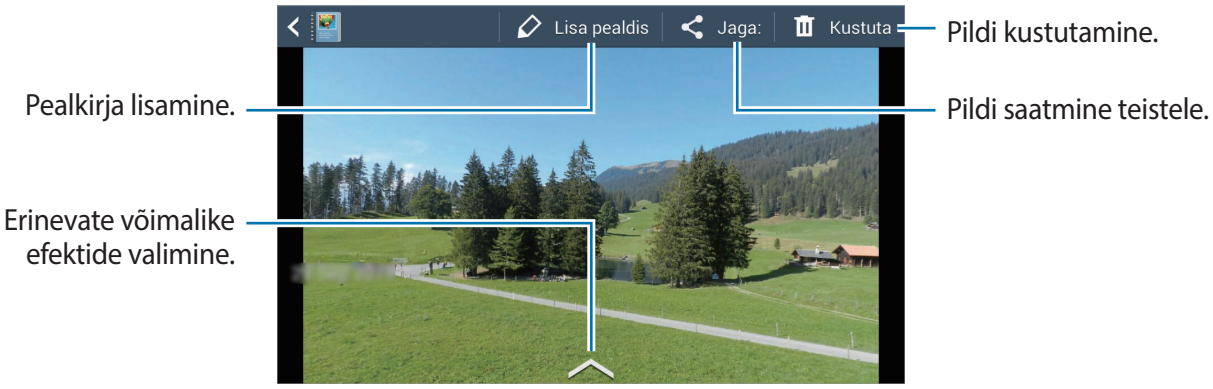

Toksake ja valige üks järgnevatest funktsioonidest:

- **Slaidiseanss**: slaidiseansi käivitamine või slaidiseansi seadete muutmine.
- **Määra kaaneks**: pildi seadmine albumi kaanepildiks.
- **Pööra vasakule**: pildi pööramine vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pildi pööramine päripäeva.

Soovitatud fotodega albumite loomine

Kui pildistate asukohas mitu fotod, soovitab seade uue asukohapõhise albumi loomist. See funktsioon aitab mugavalt luua fotoalbumeid, kui olete igapäevastel sündmustel või reisil.

Kodulinna määramine

Määrake oma kodulinn, et seade tuvastaks, kas olete kodus või reisil. Seade soovitab asukohapõhiste sündmuste või reisialbumite loomist. Näiteks, kui pildistate väljaspool kodulinna, soovitab seade reisialbumi loomist.

Toksake → **Seaded** → **Kodulinn** ja valige seejärel seadistusviis.

Fotode minimaalse arvu määramine

Toksake → **Seaded** ja lohistage seejärel suvandi **Soovitused** albumi tüübi kõrval olev lüliti paremale. Valige albumi tüüp ja määrake seejärel minimaalne fotode arv.

Kui pildistate fotosid, mis vastavad kategooriale, soovitab seade albumi loomist.

Seade soovitab lugude albumi loomist, kui ületate eelnevalt määratud fotode arvu ühe päevaga.

Sündmuste või reisialbumi loomine

Toksake → **Soovitustest**. Valige album, sisestage albumi pealkiri ja toksake seejärel **Loo album**.

Xtremera

Kasutage seda rakendust tähesabade või liikuvate valguste jäädvustamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Xtremera**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Kasutage võtterežiimis järgnevaid funktsioone:

- : avalehe avamine.
- : tagasi liikumine.
- : kaamera suvandite muutmine.
- : pildistamine.
- : fotode kuvamine.
- : võttesuvandite muutmine.

Tähesabade jäädvustamine

Looge pilte tähesabadest fotosid järjest pildistades ja neid kokku liites.

Toksake **Star Trail** → **Pildista**, seadistage võtte kestus ja toksake seejärel . Asetage kaamera statiivile. Liigutage Põhjanaela leidmiseks kaamerat noole suunas ja vajutage seejärel fotode pildistamise alustamiseks päästikut.

Te saate Põhjanaela leidmise funktsiooni aktiveerida või deaktiveerida toksates **Leia Põhjanael**, **ON** või **OFF** nuppe.

Subjektide esiletõstmine või liikuvate tulede jäädvustamine

Tõstke esile subjekte või jäädvustage liikuvaid tulesid pika säriga.

Subjektide esiletõstmine

Toksake **Light Art** → **Esiletõstmine** → **Pildista**. Paigaldage kaamera statiivile ja vajutage foto pildistamiseks päästikut. Valgustage esile tõstmiseks subjekti valgusallikaga, nagu taskulamp. Mida kauem valgusallikas valgustab, seda heledamalt jäädvustub esiletõstetud ala.

Valgusjälgede jäädvustamine

Toksake **Light Art** → **Valgusmaal** → **Pildista**. Paigaldage kaamera statiivile ja vajutage foto pildistamiseks päästikut. Valgusjälje joonistamiseks liigutage valgusallikat, nagu taskulamp.

Pendliliikumisega valguse jäädvustamine

Toksake **Light Art** → **Pendel** → **Pildista**. Siduge valgusallikas nagu taskulamp kindlasse kohta ja jätke see maapinna kohal rippuma. Asetage kaamera tasasele pinnale objektiiviga liikuva objekti suunas. Pildistamise alustamiseks vajutage päästikut.

Muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisviisist olla häiritud.
- See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

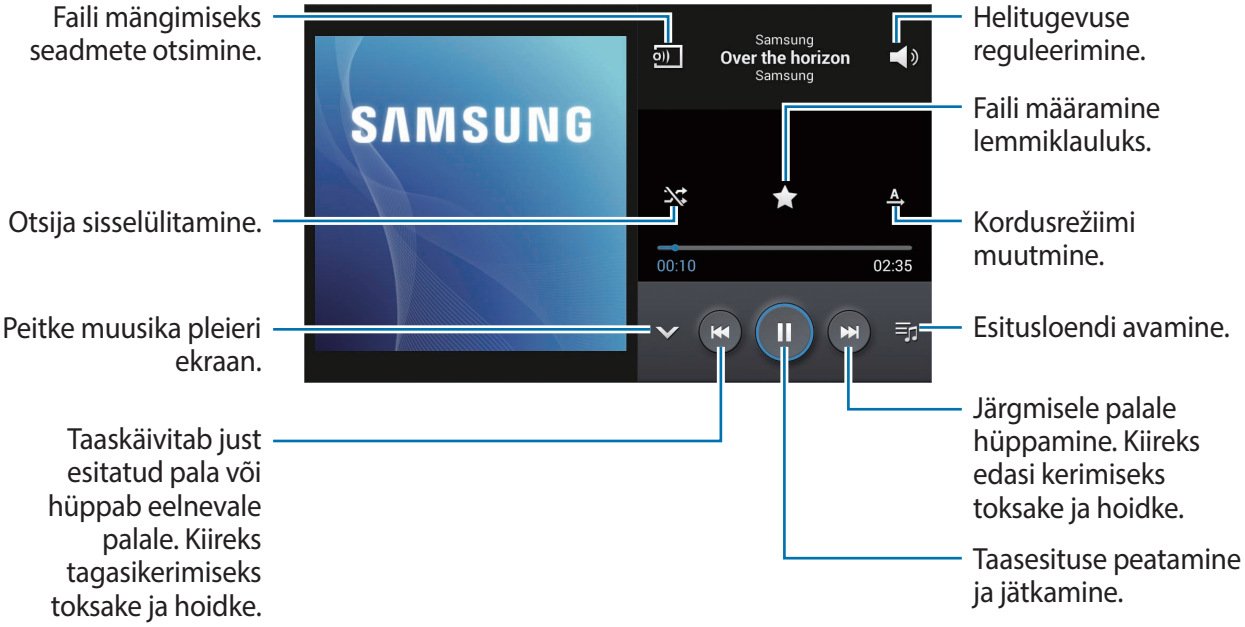

Lugude kuulamiseks võrdse helitugevusega toksake → **Seaded** → **Nutikas helitugevus**.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste tekitamise vältimiseks valjude helide pikajalise kuulamise suhtes ettevaatlikud.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **Esitusloendid** ja toksake seejärel → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **Lisa muusika**, valige lisamiseks lugusid ja toksake seejärel **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake → **Lisa esitusloendisse**.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

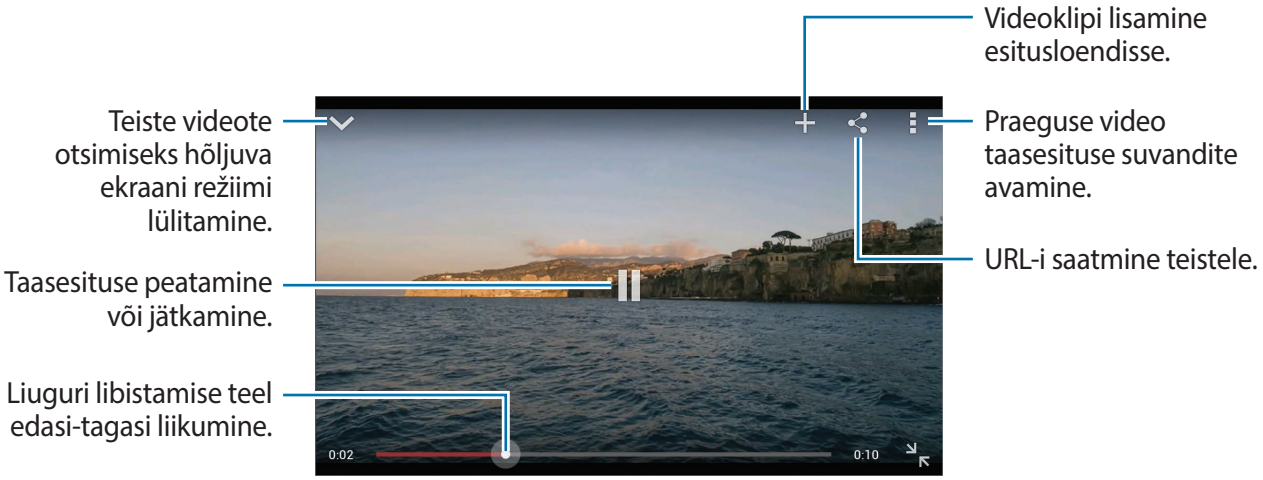

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Toksake → **Üleslaadimised** → , valige video, sisestage video teave ja toksake seejärel .

Side

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid ja muu sarnase haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Kontaktide haldamine

Toksake **Kontaktid**.

Kontakti loomine

Toksake + ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige muutmiseks kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Valige kustutamiseks kontakt ja toksake seejärel → **Kustuta**.

Kontaktide otsimine

Toksake **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage paremal asuvat tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- : e-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Toksake **Kontaktid**.

Vaikimisi näitab seade kõiki salvestatud kontakte seadmel või muul kontol. Toksake → **Kontaktid, mida kuvada** ja valige kontaktide salvestamiseks asukoht.

Kontaktide liigutamine

Toksake **Kontaktid**.

Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga**. Google Contactsi teisaldatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga .

Kontaktide liigutamine Samsungisse

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Samsungiga**. Samsungisse teisaldatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga .

Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake **Kontaktid**.

Kontaktide importimine

Toksake ☰ → **Import/Eksport** ja valige seejärel importimissuvand.

Kontaktide eksportimine

Toksake ☰ → **Import/Eksport** ja valige seejärel eksportimissuvand.

Kontaktide jagamine

Toksake ☰ → **Jaga nimekaarti**, valige kontaktid, toksake **Valmis** ja valige seejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake **Lemmikud**.

Toksake ☰ ja tehke üks järgnevatest toimingutest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa lemmikutesse**: kontaktide lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti eemaldamine lemmikutest.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine ruudustiku- või loendivaates.

Kontaktide rühmad

Toksake **Rühmad**.

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel +. Valige lisamiseks kontakte ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake ja tehke üks järgnevatest toimingutest:

- **Loo**: uue grupi loomine.
- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke rühma nime kõrval , lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühmad ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

Grupi liikmetele e-kirja saatmine

Valige grupp, toksake → **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Toksake **Kontaktid**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui olete kasutaja info seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart ja toksake seejärel muutmiseks .

Visiitkaardi jagamiseks teistega toksake → **Jaga nimekaarti** ja valige seejärel jagamisviis.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadist.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige pärast seda seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Teise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Saajate lisamiseks kontaktide loendist toksake .

Piltide, videote, kontaktide, sündmuste ja muu manustamiseks toksake .

Piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe manustamiseks sõnumile toksake .

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel → **Ajakava saatmine**. Kriipsmärgistage **Ajakava saatmine**, määrake kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

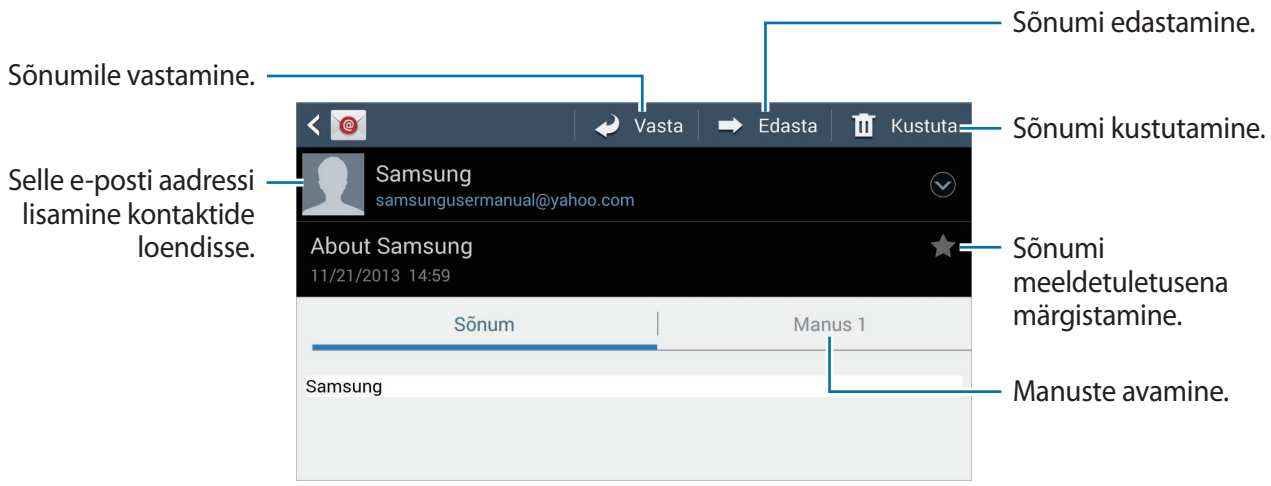

Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks .

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.
- See rakendus võib regioonist sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

Sõnumite saatmine

Toksake mistahes postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Piltide manustamiseks toksake → **Manusta pilt**.

Videote manustamiseks toksake → **Manusta video**.

Lisasaajate lisamiseks toksake → **Lisa koopia/pimekoopia väli**.

Sõnumi hilisemaks saatmiseks toksake → **Salvesta mustand**.

Uuesti alustamiseks toksake → **Loobu**.

Teenuse Google Mail seadete muutmiseks toksake → **Seaded**.

Rakenduste arenduse kohta tagasiside raporteerimiseks toksake → **Tagasiside saatmine**.

Teenuse Google Mail spikriteabe avamiseks toksake → **Abi**.

Sõnumite lugemine

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

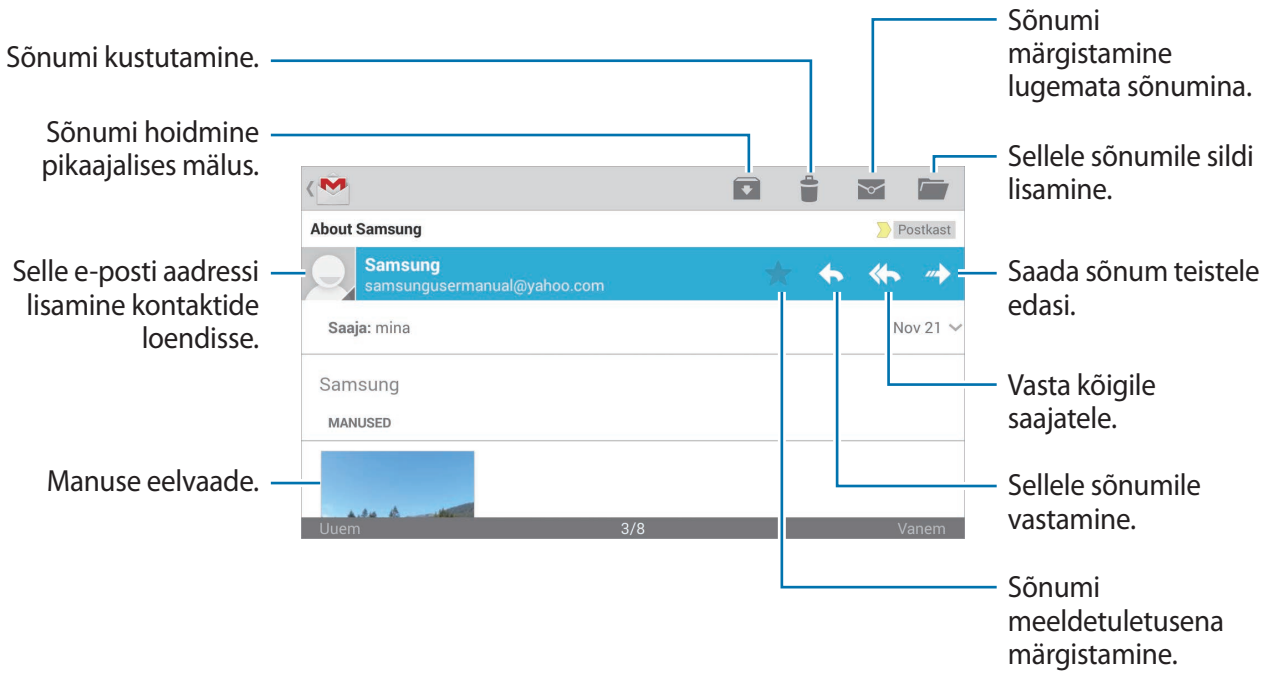

Kuva võib valitud kontost sõltuvalt erineda.

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Muude siltidega sõnumite vaatamiseks toksake .

Sõnumile sildi lisamiseks toksake ja hoidke sõnumit, toksake → **Muuda silte** ja valige seejärel määramiseks silt.

Hangouts

Selle rakenduse abil saate lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Toksake kategooria muutmiseks **All** ja kerige seejärel teie ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

Teiste suhtevõrgu funktsioonide kasutamiseks toksake .

G+ Photos

Selle rakenduse abil saate Google'i suhtlusvõrgu kaudu pilte või videosid jagada.

Toksake rakenduste ekraanil **G+ Photos**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Piltide või videote valimiseks toksake → ja kasutage seejärel ühte järgnevatest:

- **Jaga**: piltide või videote jagamine.
- : pildi jagamine Hangoutsi kaudu.
- : piltide või videote kustutamine.
- : uue albumi loomine ja piltide või videote kopeerimine.

ChatON

Kasutage seda rakendust kõigi seadetega lobisemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades telefoninumbreid või Samsungi konto e-posti aadresse või valige vestluskaaslased soovituste loendist.

Toksake → **Alusta vestlust** ja valige vestluskaaslane.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks veebilehe vaatamise ajal toksake .

Uue lehe avamine

Toksake → **Uus aken**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake ja toksake lehte selle valimiseks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal, toksake , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Järjehoidjad

Praegusele veebilehele järjehoidja panemiseks toksake → **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Hiljuti külastatud veebilehtede loendist veebilehe avamiseks toksake → **Ajalugu**. Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide vaatamiseks kasutage **Allalaet. failid**. (lk. 135)

Veebilehtede jagamine

Veebilehe aadressi jagamiseks teistega toksake → **Jaga:**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga:**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake → veebileht.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal, toksake , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Vahakaartide kuvamiseks teistes seadmetes toksake → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate kuvamiseks toksake ★.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.
- See funktsioon ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Bluetoothi aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** ja lohistage seejärel **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühendused** → **Bluetooth** → **Otsi** ja loetletakse tuvastatud seadmed. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Üheks näiteks on **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel üks Bluetooth-seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Samsung Link

Selle rakenduse kasutamine võimaldab eemal asuvatesse seadmetesse või veebi ladustamisteenustesse salvestatud sisu interneti mängida. Saate mängida ja saata multimeedium faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebi ladustamisserverisse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Link**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Selle rakenduse avamisel ilmub kogu teie registreeritud seadmete talletusteenuste sisu. Te saate neid sirvida ja esitada.

Failide saatmine

Saatke faile teistele seadmetele või laadige neid veebi ladustamisserveritesse.

Seadme või veebi talletusteenuse valimiseks toksake ja kerige meediumi kategooria valimiseks vasakule või paremale.

Seejärel toksake , valige failid ja toksake seejärel .

Failide jagamine

Seadme või veebi talletusteenuse valimiseks toksake ja kerige meediumi kategooria valimiseks vasakule või paremale.

Seejärel toksake , valige failid, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Failide esitamine kaugseadmetega

Seadme või veebi talletusteenuse valimiseks toksake ja kerige meediumi kategooria valimiseks vasakule või paremale.

Seejärel toksake , valige failid, toksake ja valige seejärel seade.

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks meediumipleierist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

Veebi ladustamisserveri sisu haldamine

Valige veebi ladustamisserverisse ja vaadake ning hallake oma faile.

Failide edastamiseks teie seadme ja veebi talletusteenuse vahel toksake , valige failid ja toksake seejärel .

Veebi talletusteenuste registreerimiseks seadmesse toksake → **Lisage talletusteenus** ja valige seejärel veebi talletusteenus.

Group Play

Kasutage seda rakendust sõpradega sisu jagades ja mängides hetkede nautimiseks. Looge või ühinege Group Play seansiga ning jagage sisu, nagu pilte või dokumente.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Play**.

- See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.
- Selle rakenduse kasutamise ajal ei pääse Wi-Fi võrgu kaudu internetti.

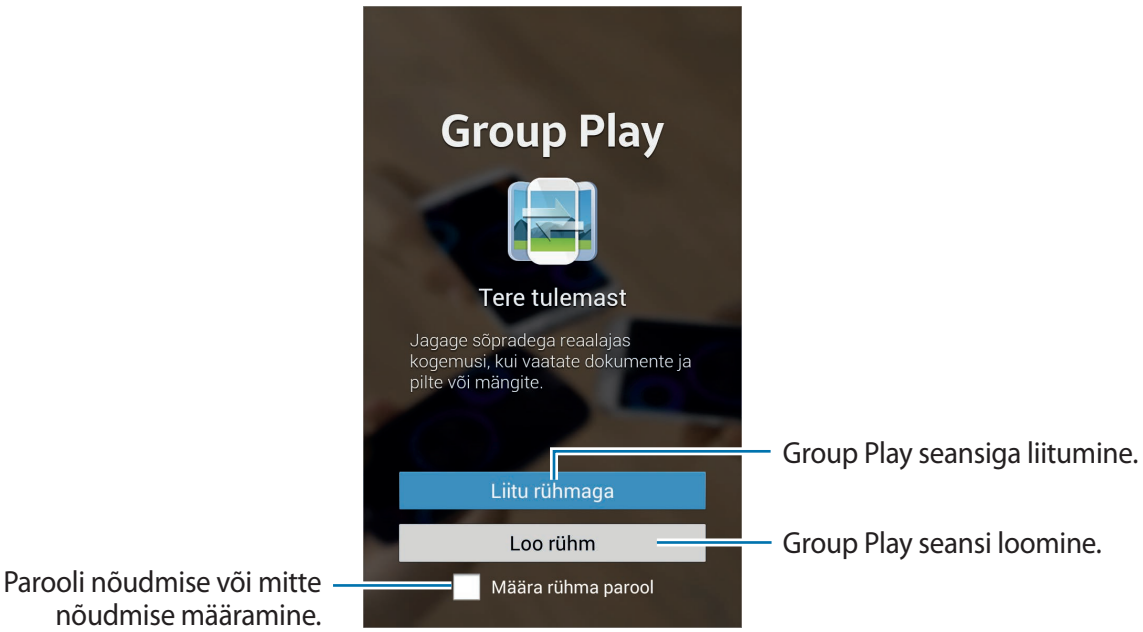
Group Play
Tere tulemast
Jagage sõpradega reaalajas kogemusi, kui vaatate dokumente ja pilte või mängite.
Liitu rühmaga
Loo rühm
Määra rühma parool
Group Play seansiga liitumine.
Group Play seansi loomine.
Parooli nõudmise või mitte nõudmise määramine.

Group Play grupi loomine

Kui loote Group Play seansi, saavad teised seadmed seansiga ühineda ja sisu jagada.

Kui kasutate Group Play seansil parooli peavad teised seadmed seansiga liitumiseks sisestama parooli. Parooli kasutamiseks kriipsmärgistage **Määra rühma parool**.

Toksake **Loo rühm**, määrake salasõna ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Jaga pilte**: piltide valimine jagamiseks.
- **Jaga dokumente**: dokumentide valimine jagamiseks.
- **Mängud ja muu**: sõpradega võrgumängude mängimine.

Group Play funktsiooniga ühinemine

Ühinege teise seadme poolt loodud Group Play seansiga.

Toksake **Liitu rühmaga**, valige ühinemiseks Group Play seanss ja sisestage vajadusel rühmale salasõna.

Lisafunktsioonide kasutamine Group Play seansis

Kasutage teiste seadmetega sisu jagamise ajal järgnevaid funktsioone:

Toksake ja kirjutage märkmeid või joonistage ekraanile. Kõik osavõtjad näevad, mida te loote.

Kõigi jagatud piltide vaatamiseks mosaiikapigutuses toksake .

Lisapiltide või dokumentide valimiseks toksake või .

Grupiliikmete kuvamiseks toksake .

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks .

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Teistest allikatest allalaaditud rakenduste installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Veel** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **My apps**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DEINSTALLI**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateavet leiate aadressilt *apps.samsung.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Toksake selle allalaadimiseks **Tasuta**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Play Books

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Books**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Play Movies & TV

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Movies & TV**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Play kiosk

Kasutage seda rakendust ajalehtede või ajakirjade ostmiseks või tellimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude alla laadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Utiliidid

S Memo

Kasutage seda rakendust piltide ja helisalvestiste abil memode loomiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **S Memo**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Memode loomine

Looge täiendatud sisuga memosid joonistades oma sõrmega visandeid või lisades pilte või häälmemosid.

Ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks toksake või toksake klaviatuuri abil teksti sisestamiseks .

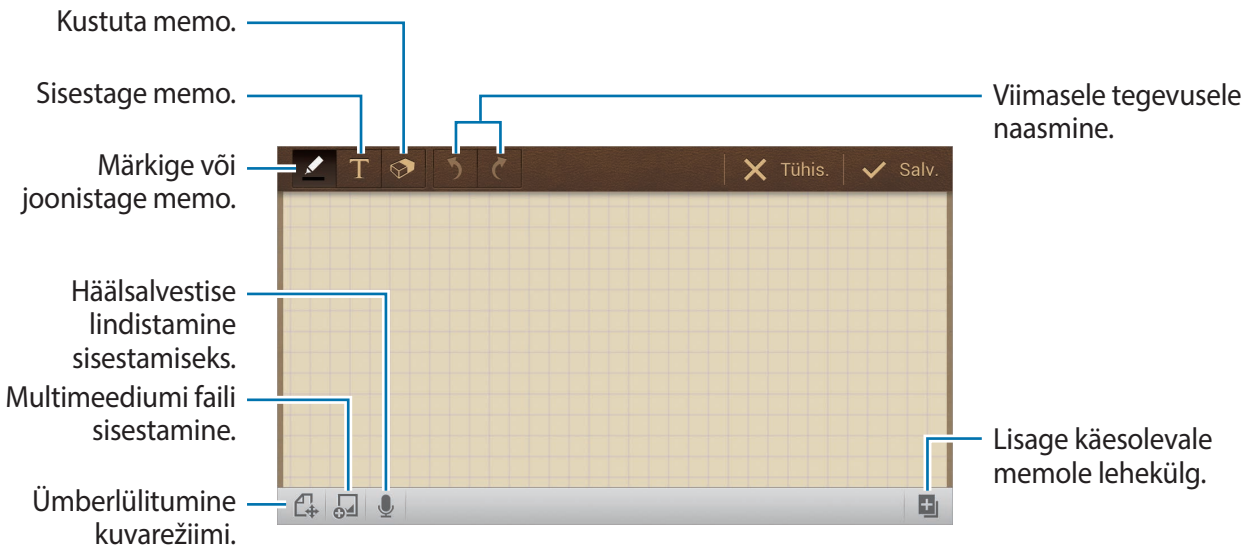

Kiirel märkuse üleskirjutamisel toksale veel kord pliiatsi tüübi, joone paksuse või pliiatsi värvi muutmiseks.

Käsitsikirjutatud memo kustutamisel toksake veelkord kustutuskummi suuruse muutmiseks või toksake **Tühjenda kõik** kogu memo kustutamiseks.

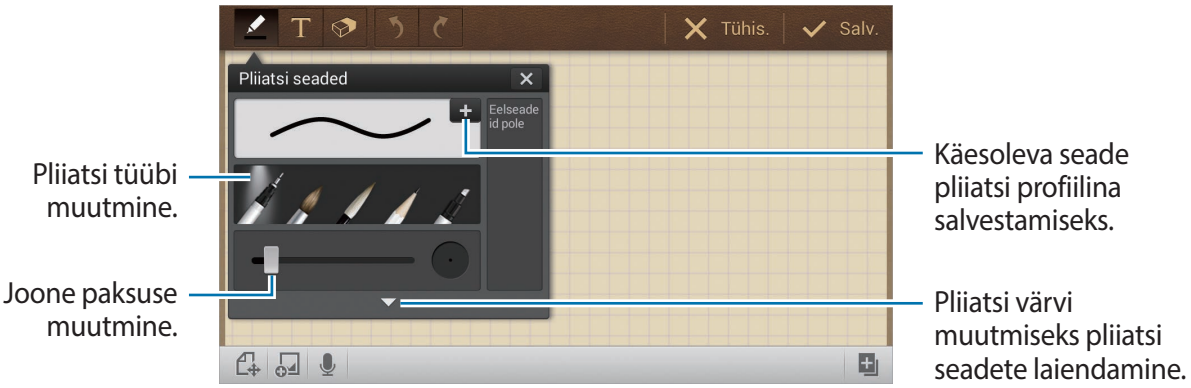

Lehe tausta muutmiseks toksake → **Muuda tausta**.

Siltide lisamiseks toksake → **Lisa silt**.

Multimeedium failide või helisalvestiste sisestamine

Multimeediumi faili sisestamseks toksake . Helisalvestise sisestamiseks toksake .

Memode sirvimine

Memo pisipilte saate sirvida, kerides neid üles või alla.

Memo otsimiseks toksake → **Otsing**.

Memode kustutamiseks toksake → **Kustuta**.

Memode kuupäeva, pealkirja, sildi jne abil sorteerimiseks toksake → **Sortimisalus**.

Vaaterežiimi muutmiseks toksake → **Loendivaade**.

Memo faili importimisega loomiseks toksake → **Import**.

Memo teise formaati eksportimiseks toksake → **Eksport**.

Kausta loomiseks toksake → **Loo kaust**.

Memode järjestuse muutmiseks toksake → **Muuda järjestust**.

Memode teise kausta üleviimiseks toksake → **Teisalda**.

Memode kopeerimiseks toksake → **Kopeeri**.

S Memo seadete muutmiseks toksake → **Seaded**.

Memode varundamiseks või hoiukohast taastamiseks toksake → **Varunda ja taasta**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil.

Memo kustutamiseks toksake → **Kustuta**.

Memo teistele saatmiseks toksake → **Jaga:**.

Memo teise formaati eksportimiseks toksake → **Eksport**.

Memo lemmikute loendisse lisamiseks toksake → **Lisa Lemmikutesse**.

Memo salvestamiseks sündmusena toksake → **Loo sündmus**.

Memo taustapildina salvestamiseks või kontaktiks määramiseks toksake → **Määra**.

Memo USB või Wi-Fi ühenduse abil printimiseks toksake → **Prindi**. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Memo muutmiseks toksake .

Helisalvestise esitamiseks toksake .

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake **Uus** ja valige üks järgnevatest viisidest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise korduse seadistamisega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redigeeri sündmuse üksikasju** või **Redigeeri ülesande üksikasju**.

Sündmusele asukoha lisamiseks sisestage asukoht väljas **Asukoht**, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Pildi manustamiseks toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemas olev pilt.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Minu kontod** alt **Google** → Google'i konto → **Sünkrooni Kalender**. Värskendamise käsitsi sünkroonimiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → ☰ → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmuste või ülesannete kuvamiseks toksake ☰ → **Kalendrid** → **Ekraan**, kriipsmärgistage Google'i konto ja toksake seejärel **Valmis**.

Kalendri tüübi muutmine

Valige ekraani paremast servast üks erinevatest kalendri tüüpidest, kaasaarvatud aasta, kuu, nädal ja muud. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake sõrmi kokku kuukalendri aastakalendriks muutmiseks või lükake sõrmed laiali, et muuta kuukalender nädalakalendriks.

Sündmuste otsimine

Toksake ☰ → **Otsing** ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Toksake ☰ → **Kustuta**, valige sündmused ja toksake seejärel **Kustuta**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus ja toksake ☰ → **Jaga:** ja valige seejärel jagamisviis.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Dropbox teenuse esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui Dropbox on aktiveeritud, laetakse seadme kaameraga jäädvustatud fotod ja videod automaatselt Dropbox keskkonda. Üleslaaditud fotode või videote kuvamiseks toksake . Failide jagamiseks või kustutamiseks toksake ja valige seejärel failid.

Failide üles laadimiseks Dropboxi toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Cloud

Selle rakenduse abil saate faile Samsung konto või Dropboxiga sünkroonida või seadeid või rakendusi sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Cloud**.

See funktsioon ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontol või **Sünkroonimise seaded**.

Andmete varundamine või taastamine

Samsungi kontoga andmete varundamiseks või taastamiseks toksake **Varundus** või **Taasta**.

Dropboxiga sünkroonimine

Toksake **Lingi üksuse Dropbox kontoga** ja sisestage seejärel Dropbox konto. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

Drive

Kasutage seda rakendust failide salvestamiseks ja teistega jagamiseks Google Drive teenuse abil, valides failid seadmest või luues ja skaneerides dokumente. Kui salvestate faile kausta Google Drives, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Google Drive installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Failide üleslaadimine

Toksake **Upload**, valige üks seadmes salvestatud fail ja laadige see Google Drive`i üles. Uue dokumendid loomiseks või pildi või dokumendi skanneerimiseks ja üleslaadimiseks toksake **Create** või **Scan**.

Failide vaatamine

Valige avamiseks fail.

Toksake faili vaatamisel ⓘ ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

- : jaga teistega.
- : teisalda fail teise kausta.
- : muuda fail offlainis kättesaadavaks.
- : lisavalikutele ligipääs.
- : märgi fail tähtsana.

Kell

Rakendus võimaldab teil seadistada äratusi, vaadata paljude maailma suurlinnade kellaaega, mõõta sündmuse pikkust, seadistada taimerit või kasutada lauakellana.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

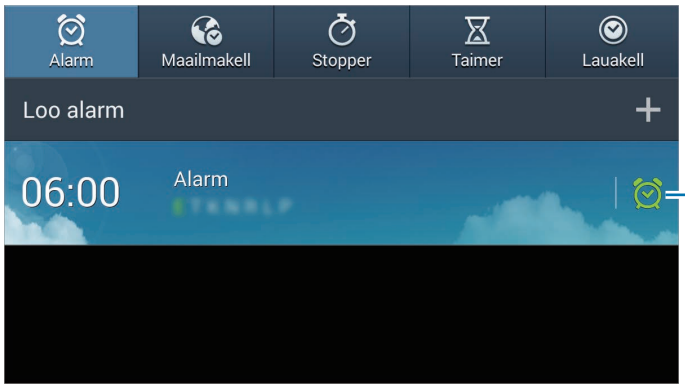

Alarm

Helisignaalide seadistamine

Toksake **Loo alarm**, määrake alarmi käivitumise aeg, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Veel** → **Asukoha märguanne**: asukoha määramine. Helisignaal lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- **Veel** → **Kordus**: intervalli ja alarmi korduste arvu määramine pärast määratud aega.
- **Veel** → **Nutikas alarm**: enne määratud aega alarmi käivitamine.

Helisignaalide peatamine

Alarmi peatamiseks lohistage ✕ suurest ringist välja. Alarmin määratud ajavahemiku järel kordamiseks lohistage zZ suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ja hoidke alarmi ja seejärel toksake **Kustuta**.

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake **Lisa linn** ja sisestage seejärel linna nimi või lisage linn loendist.

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Kustuta**.

Stopper

Sündmuse aja võtmiseks toksake **Alusta**. Ringiaegade salvestamiseks toksake **Ring**.

Ringiaegade tühjendamiseks toksake **Lähtesta**.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Kui taimer lõpetab, lohistage ✕ suurest ringist välja.

Lauakell

Täisekraanil kuvamiseks toksake ⛶.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

S Voice

Selle rakenduse abil saate erinevate funktsioonide teostamiseks seadmele häälkäske anda.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite toksata kaks korda .

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Vaata päevakava

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksata ja öelda seejärel võtmesõna.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Seaded** → **Telefoni otsing** ja kriipsmärgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake → **Seaded** → **Google Now**.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Failide haldamine

Valige avamiseks kaust. Peakausta pöördumiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Toksake kaustas ja valige üks järgnevatest suvanditest:

- **Vali kõik**: kõigi failide ja kaustade valimine neile sama suvandi rakendamiseks.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Otsing**: failide või kaustade otsimine.
- **Kuvaviis**: kuvarežiimi muutmine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Seaded**: failihalduri seadete muutmine.

Otseteede lisamine kaustadele

Sagedasti kasutatavatele kaustadele juurkataloogis otsetee lisamine. Toksake → **Lisa otsetee**, sisestage otsetee nimi, valige kaust ja toksake seejärel **Määra siia**.

Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks **Sordi suuruse järgi**.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks **Sorteeri kuupäeva järgi**.

Reisimine ja asukohad

Maps

Selle rakenduse abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus ei pruugi sõltuvalt teie regioonist võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või võtmesõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Teatud suvandid ei pruugi sõltuvalt teie regioonist saadaval olla.

Ühendused

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Suvandite kasutamiseks toksake .

- **Võrguteade**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

Kui kasutate kaamerat mõnes teises riigis, kui seal, kust selle ostsite, ei pruugi 5 GHz Wi-Fi funktsioon erinevate raadiosageduste tõttu korrektselt toimida. Saadaval olevad raadiosagedused võivad riigist sõltuvad erineda.

Wi-Fi ühenduse määramine uneajal

Toksake readete kuval **Ühendused** → **Wi-Fi** → → **Võrguteade** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadete kuval **Ühendused** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Võrguteade** ja kriipsmärgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteade**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake seadete kuval **Ühendused** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Lisasuvandite kasutamiseks toksake ⋮.

- **Nähtavuse kuvaõpp**: seadke seadme nähtavuse aeg.
- **Vastuvõetud failid**: kuvage Bluetooth-funktsiooni kaudu vastu võetud faile.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse mahtu.

- **Andmekasutustsükkel**: määrake igakuine andmete nullimine oma andmekasutuse jälgimiseks.

Lisasuvandite kasutamiseks toksake ⋮.

- **Sünkrooni andmed automaatselt**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja. Menüüs **Seaded** → **Kontod** saate kontodele valida soovitud teabe sünkroonimise.
- **Mobiilsed kuumkohad**: valige Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Nutikas võrk

See keelab teie seadmel kõik andmevõrgu funktsioonid, kui ekraan on välja lülitatud ja katkestab rakenduste ühenduse, nagu SNS rakendused või E-post. Kui ekraan sisse lülitatakse, laaditakse kõik teavitused, mis jäid laadimata, kui ekraan oli välja lülitatud.

Selle funktsiooni sisse lülitamisega saate akutoidet säilitada.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

Lähedalasuvad seadmed

- **Jagatud sisu**: seadistage seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake seade nõustuma teiste seadmete üleslaadimistega.

Minu seade

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**:
  - **Avaleht**: avalehe taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: lukustusekraani taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustusekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel**: teavitustepaneelil ilmuvate üksuste kohandamine.
- **Sõberleht**: teie tegevustepõhiste kontekstiliste lehtede avamise seadistamine.
- **Ekraani režiim**:
  - **Kohanda ekraani**: kasutage seda režiimi ekraani kohandamiseks vastavalt kuvaseadetele.
  - **Dünaamiline**: kasutage seda režiimi ekraani toonide elavdamiseks.
  - **Standardne**: kasutage seda režiimi tavalise ümbruskonna jaoks.
  - **Film**: kasutage seda režiimi ümbruse sumedamaks muutmiseks, nagu pime ruum.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistage seadme pööramisel sisu automaatselt pöörama.
- **Ekraani kuvalõpp**: seadme ooteaja määramine ekraani taustvalguse väljalülitamiseks.
- **Ekraanisäästja**: seadme laadimise ajal seadme ekraanisäästja käivitamise määramine.
- **Fondi laad**: ekraani teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: fondi suuruse muutmine.
- **Kuva aku laetuse protsent**: seadme aku tööea kuvamise määramine.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.**: reguleerige muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Teavituse vaikeheli**: määrake teavitusheli sündmustele, nagu sissetulevad sõnumid.
- **Puudutuse helid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või suvandi valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seadme heli, kui lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Värina tagasiside**: määrake seade klahvide puudutamisel värisema.
- **Klahvil toksamise heli**: määrake seadme klahvi puudutamise helid.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel valikulise HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Blokeerimisrežiim

Valige Blokeerimisrežiimis blokeeritavad teavitused.

Käed-vabad režiim

Määrake oma seade sisu valjult ette lugema ja määrake vabakäe režiimis kasutatavaid rakendusi.

Aksessuaarid

Muutke lisatarvikute seadeid.

- **Dokkimise heli**: seadistage seade esitama heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: seadistage seade kasutama doki kõlarit, kui seade on ühendatud töölaua dokki.
- **Töölaua avaekraani kuva**: seadistage seade kuvama kella kui teie on ühendatud töölaua dokiga.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel valikulise HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: seadme ooteaja määramine ekraani taustvalguse väljalülitamiseks.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema valjusti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Näita otseteed**: otsetee kiirmenüüsse, mis kuvatakse toitenupu vajutamisel ja hoidmisel.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: fondi suuruse muutmine.
- **Suurendamine**: seadistage seade sisse ja välja suumima ekraanil kolm korda toksates.
- **Negatiivivärvid**: muudab ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Värvi reguleerimine**: ekraani värvide kohandamine, kui seade teeb kindlaks, et olete värvipime või teil on raskusi sisu lugemisega.
- **Juurdepääsu otsetee**: seadistage seade aktiveerima TalkBack funktsioon, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning toksate ja hoiate seejärel kahe sõrmega ekraani.
- **Fun. Tekst kõneks valikud**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesi mootorite seadete muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Monoheli**: lubage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Abimenüü**: määrake seade näitama abistavat otsetee ikooni, mis aitab pääseda ligi teavituste paneeli nuppude või funktsioonide poolt toetatud funktsioonidele. Samuti saate redigeerida menüüd otsetee ikoonil.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.

Keel ja sisestus

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .

Võimalikud suvandid võivad regioonist sõltuvalt erineda.

- **Valige sisestuskeeled**: teksti sisestuskeele valimine.
- **Numbrid ja sümbolid**: klaviatuuri paigutuse muutmine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine**: määrake seade tühiku või punkti toksamisega valesi kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Puudub**: seadistage seade deaktiveerima klaviatuuri nipsamisfunktsioon.
- **Pidev sisestamine**: määrake seadmel teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Kursori juhtimine**: lubage nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonis kursori liigutamine klaviatuuril kerimisega.
- **Heli**: määrake seadme klaviatuuri puudutuse helid.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Õpetus**: Samsungi klaviatuuri kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Sisestuskeelte valim.**: valige teksti sisestuskeel.
- **Solvavate sõnade blok.**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Hääletuvastaja

Valige häältuvastuse mootor.

See funktsioon ilmub häältuvastuse kasutamisel.

Häälotsing

Samsungi hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Language**: valige häältuvastuse keel.
- **Avakuvaklahviga avamine**: määrake seade käivitama **S Voice** rakendust toksates kaks korda .
- **Use location data**: asukohateabe kasutamise seadistamine paremate häälotsingutulemuste saavutamiseks.
- **Hide offensive words**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Help**: funktsiooni **S Voice** spikriteabe avamine.
- **About**: versiooniteabe kuvamine.
- **Wake up command**: määrake seade käivitama häältuvastust äratuskäsuga funktsiooni **S Voice** kasutamisel.
- **Check missed events**: määrake seade möödunud sündmuste kontrollimine, kui funktsioon **S Voice** on käivitatud vajutades peakomplekti nupule.
- **Home address**: sisestage oma koduaadress asukohateabe kasutamiseks häälkäskluse funktsiooniga.
- **Log in to Facebook**: sisestage oma Facebooki konto teave Facebooki kasutamiseks funktsiooniga **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: sisestage oma Twitteri konto teave Twitteri kasutamiseks funktsiooniga **S Voice**.

Google hääletuvasti puhul kasutage järgnevaid valikuid:

- **Keel**: valige häältuvastuse keel.
- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Bluetoothi peakomplekt**: määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Fun. Tekst kõneks valikud

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesi mootorite seadete muutmiseks toksake .
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Liikumisandurite seaded

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

- **Suumimiseks kallutage**: määrake seade sisse või välja suumima **Galerii** pilte kuvades või veebilehti sirvides, kui kahe sõrmega toksake ja hoiate ning seadet ette-või tahapoole kallutate.
- **Panoraami ikooni teisaldamine**: seadistage liigutama objekti teisele lehele kui te objektil toksate ja hoiate ja seejärel seadet vasakule või paremale kallutate.
- **Panoraamimine, et sirvida pilte**: seadistage kujutiste sirvimine libistades seadmel ükskõik millises suunas kui suumimine on sees.
- **Tundlikkuse seaded**: reguleerige kõigi liikumiste reageerimiskiirust.
- **Teave liigutuste kohta**: kuvage juhtimisliigutuste juhiseid.

- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadistage seade ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
- **Pihuga puudutamine, et vaigistada/peatada**: seadistage seade peatama meediumi esitust kui puudutate ekraani peopesaga.
- **Teave käeliigutuste kohta**: kuvage käeliigutuste õpikut.

Hääljuhtimine

Muutke valikute kontrollimiseks häälkäskluste seadeid.

Kontod

Lisa konto

E-posti või SNS kontode lisamine.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Veel

Asukoha teenused

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Juurdepääs minu asukohale**: määrake seade lubama rakendustel teie asukohateabe kuvamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: määrake seade asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutama.
- **Kasuta traadita võrke**: asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi võrgu abil.
- **Minu kohad**: määrake profiilid, mida kasutatakse teatud asukohtades teie hetke asukoha leidmiseks GPS-i, Wi-Fi, või Bluetooth funktsioonide kasutamise ajal.

Turvalisus

Seadme turvaseadete muutmiseks.

- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüpteerima kõik failid mälukaardil.

Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Muuda paroolid nähtavaks**: määrake parooli sisestamisel selle kuvamine.

- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste allalaadimiseks mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult poest **Play pood**.
- **Kontrolli rakendusi**: määrake lubama Google'il teha enne rakenduste installimist pahavara kontrolli.
- **Mälutüüp**: määrake mandaadifailidele mälutüüp.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja mandaatide kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: installige USB-mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: mandaatide kustutamine seadmest ja parooli lähtestamine.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Toide

Muutke toiteseadeid.

- **Automaatne väljalülitumine**: seadme väljalülitumise ooteaja määramine.
- **Energiasäästurežiim**: aktiveerige energiasäästurežiim ja vahetage energiasäästurežiimi seaded.
- **Kiire sisselülitamine**: selle aktiveerimine paneb seadme järgneva 24 tunni vältel kiiresti käivituma.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev mahutavus muutuda.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunni vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäeva vormingu valimine.

Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Lisa

Tõrkeotsing

Enne Samsungi hoolduskeskusesse pöördumist proovide järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Pildistatava silmad on punased

Punasilmsus esineb, kui pildistatava silmad peegeldavad valgust kaamera välgust.

Seadistage välgu suvandiks **Punasilmsus** või **Punas. par.** (lk. 83)

Fotodel on tolmutäpid

Õhus olevad tolmuosakesed võivad välgu kasutamisel pildile jääda.

- Lülitage välk välja või vältige pildistamist tolmuses kohas.
- Reguleerige ISO tundlikkust. (lk. 78)

Fotod on udused

Udusus võib esineda, kui pildistate vähese valgusega tingimustes või hoiate seadet valesti.

- Vajutage katikunupp pooleldi alla, et objekt teravustada.
- Määrake pildistabilisaatori valik.
- Kasutage statiivi, et vältida seadme värisemist.

Pimedas tehtud fotod on udused

Kaamera üritab rohkem valgust sisse lasta, mistõttu säriaeg lüheneb. See võib raskendada kaamera stabiilset hoidmist piisavalt kaua, et jäädvustada selge pilt, ning võib põhjustada seadme värisemist.

- Määrake nutikas režiimis **Öö**.
- Lülitage välk sisse. (lk. 83)
- Reguleerige ISO tundlikkust. (lk. 78)
- Kasutage statiivi, et vältida seadme värisemist.

Objektid on taustvalguse tõttu liiga tumedad

Kui valgusallikas on objekti taga või heledate ja tumedate alade vahel on suur erinevus, võib objekt jääda liiga tume.

- Vältige pildistamist päikese suunas.
- Määrake välgu suvandiks **Täida**. (lk. 83)
- Reguleerige säriväärtust. (lk. 77)
- Määrake mõõtmissuvandiks **Punktmõõtmine**, kui objekt on raami keskel.

Kui te ei saa jäädvustada fotosid või videoid

- Mäluruum võib olla täis. Kustutage mittevajalikud failid või paigaldage uus mälukaart.
- Vormindage mälukaart.
- Mälukaart võib olla kahjustatud. Ostke uus kaart.
- Enne laadimist veenduge, et seade on lülitatud sisse.
- Laadige aku.
- Veenduge, et aku on paigaldatud. (lk. 21)

Kui välk ei tööta

- Välgu suvandiks võib olla seadistatud **Väljas**. (lk. 83)
- Mõnes režiimis on välk deaktiveeritud.

Kui välk vallandub ootamatult

Välk võib vallanduda ootamatult staatilise elektri tõttu. Seadmel ei ole talitlushäire.

Kui fotol olevad värvid ei vasta tegeliku stseeniga

Valige sobilik valge tasakaalu valik, mis sobib valgusallikaga. (lk. 79)

Kui foto on liiga hele või tume

- Lülitage välk välja või sisse. (lk. 83)
- Reguleerige ISO tundlikkust. (lk. 78)
- Reguleerige säriväärtust. (lk. 77)

Objektiivitoru ei tõmbu sisse isegi siis, kui toide on välja lülitatud

Kui lülitate seadme välja, hoides samal ajal objektiivitorust, ei pruugi see seadmesse tagasi tõmbuda. Sellisel juhul ärge suruge objektiivi jõuga seadmesse. Viige seade oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama parooli

Kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.

Internetiühendus katkeb tihti

Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadijad)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi hoolduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku tarbimine suureneb teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid olla fookusest väljas.

Multimeediumfailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumfailide avamisel veateate või muusikafailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade seda failitüüpi toetab.
- Teie seade toetab fotosid ja videosid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumfaile, lisateenuste pakkujate poolt heaks kiidetud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi võrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Seadme kasutamine või ladustamine

Seadme kasutamiseks või ladustamiseks ebasobivad kohad

- Hoidke seadet väga madala või väga kõrge temperatuuri eest.
- Vältige seadme kasutamist eriti kõrge niiskusega või järskude niiskuse muutustega kohtades.
- Vältige seadme jätmist otsese päikesevalguse kätte ja selle ladustamist kuumadesse, halvasti ventileeritud kohtadesse, nagu suvel autos.
- Kaitske tõsiste vigastuste vältimiseks seadet ja selle ekraani löökide, rohmaka kohtlemise ja ülemäärase vibratsiooni eest.
- Ärge kasutage ega hoiustage seadet tolmustes, määrdunud, niisketes või halvasti ventileeritud kohtades, kuna see võib kahjustada liikuvaid osi ja sisedetaile.
- Ärge kasutage seadet kütuste, põlevate materjalide ega tuleohtlike kemikaalide läheduses. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme või selle lisatarvikutega.
- Ärge hoidke seadet kohas, kus on koitõrjevahendeid.

Kasutamine rannas või kaldal

- Kui kasutate seadet rannas või muudes sarnastes kohtades, hoidke seda liiva ja mustuse eest.
- Teie seade pole veekindel. Ärge käsitsege akut, adapterit ega mälukaarti märgade kätega. Seadme käsitsemine märgade kätega võib kahjustada seadet.

Ladustamine pikemaks ajaks

- Kui jätate seadme pikemaks ajaks seisma, pange see tihendatud konteinerisse koos absorbendiga, nagu silikageel.
- Akud tühjenevad aja jooksul ja enne kasutamist peab need uuesti laadima.
- Kui aku on eemaldatud seadmest pikema aja vältel, saab kuupäeva ja kellaaegu uuendada seadme sisselülitamisel.

Seadme ettevaatlik kasutamine niisketes keskkondades

Kui viite seadme külmast keskkonnast sooja ja niiskesse, siis võib objektiivil või seadme sisemuses moodustuda kondensaat. Sellisel juhul lülitage seade välja ja oodake vähemalt 1 tund. Kui mälukaardile tekib kondensaat, siis võtke kaart seadmest välja ja oodake tagasipanekuga, kuni kogu niiskus on aurustunud.

Muud ettevaatusabinõud

- Ärge kiigutage seadet kanderihmast. See võib tekitada vigastusi teile või teistele või kahjustada seadet.
- Ärge seadet värvige, sest värv võib takistada liikuvate osade liikumist ja häirida kaamera tööd.
- Lülitage seade välja, kui te seda ei kasuta.
- Teie seade koosneb õrnadest osadest. Vältige seadme põrutamist.
- Kaitske ekraani väliste jõudude eest ja kui te seda ei kasuta, siis hoidke seda karbis. Kaitske seadet kriimustuste eest, hoides seda eemal liivast, teravatest esemetest ja lahtistest müntidest.
- Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki. Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Ärge pange seadmeid, akusid, laadijaid ega lisatarvikuid kütteseadmete lähedale, peale ega sisse, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile. Seadmed võivad deformeeruda, üle kuumeneda, põlema süttida või plahvatada.
- Ärge laske otsesel päikesevalgusel objektiivile paista, kuna see võib muuta pildisensori laiguliseks või seda kahjustada.
- Kaitske objektiivi sõrmejälgede ja kriimustuste eest. Puhastage objektiivi pehme ja puhta objektiivilapiga.
- Väljast tuleva löögi puhul võib seade välja lülituda. Sellega kaitstakse mälukaarti. Kasutamiseks lülitage seade taas sisse.

- Seade võib kuumeneda, kui seda kasutate. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui te kasutate seadet madala temperatuuriga tingimustes, võib sisselülitumise aeg pikeneda, ekraani värvitoon võib ajutiselt muutuda ning kujutiste vahetumine ekraanil võib aeglustuda. Sellised seisundid pole rikked ning need korrigeeritakse iseenesest, kui seade naaseb normaaltemperatuurile.
- Seadme pinda kattev värv või metallosad võivad tundliku nahaga inimestel põhjustada allergiat, naha sügelemist, ekseemi või paistetust. Kui puutute mõne sellise sümptomiga kokku, lõpetage viivitamatult seadme kasutamine ja konsulteerige arstiga.
- Ärge sisestage võõrkehi oma seadme mistahes sektsiooni, pesasse või pääsupunkti. Vale kasutuse tõttu tekkinud kahju korvamine ei kuulu garantii alla.
- Ärge lubage hooldada seadet kvalifikatsioonita isikutel või proovige seadet ise hooldada. Asjatundmatu hoolduse tõttu tekkinud kahju korvamine ei kuulu garantii alla.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.
- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage akuklemmid vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada. See võib seadme korpuse värvi rikkuda või seda korrodeerida või põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Vältige seadet avalikus kohas kasutades teiste inimeste häirimist.

Mälukaartide kasutamise ettevaatused

- Hoidke mälukaarte väga madalate või väga kõrgete temperatuuride eest (alla 0 °C või üle 40 °C). Äärmuslikud temperatuurid võivad põhjustada mälukaardi tõrkeid.
- Sisestage mälukaart õigetpidi. Mälukaardi sisestamine valepidi võib seadet ja mälukaarti kahjustada.
- Ärge kasutage mälukaarte, mis on vormindatud teistes seadmetes või arvutis. Vormindage mälukaart oma seadmes ümber.
- Mälukaardi sisestamiseks või väljavõtmiseks lülitage seade välja.

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kui mälukaardi kasutusiga on läbi saanud, ei saa kaardile rohkem fotosid salvestada. Kasutage uut mälukaarti.
- Ärge painutage, pillake või mõjutage mälukaarti tugevate löökide või survega.
- Vältige mälukaartide kasutamist või hoidmist tugeva magnetvälja läheduses.
- Vältige mälukaartide kasutamist või hoidmist kõrgel temperatuuril, suures niiskuses või korrodeerivate ainete läheduses.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.
- Vältige mälukaartide kokkupuudet vedelike, mustuse ja võõrkehadega. Kui kaart on määrdunud, pühkige seda enne seadmesse panekut pehme lapiga.
- Vältige vedelike, mustuse ja võõrainete kokkupuudet mälukaartide ja mälukaardipesaga. See võib mälukaartide või seadme töös tõrkeid põhjustada.
- Kui kannate mälukaarti kaasas, kasutage selle kaitsmiseks staatiliste laengute eest ümbrist.
- Teisaldage olulised andmed muudele kandjatele, nt kõvakettale, CD-le või DVD-le.
- Kui kasutate seadet pikka aega, siis võib mälukaart soojeneda. See on normaalne ega viita rikkele.
- Kasutage mälukaarti, mis vastab standardnõuetele.

Tootja ei vastuta mistahes andmekao eest.

Aku teave

Kasutage ainult Samsungi heakskiidu saanud akusid.

Aku hooletu või ebaõige käsitsemine võib kaasa tuua kehavigastusi või lõppeda surmaga. Ohutuse tagamiseks järgige aku õige käsitsemise juhiseid:

- Vale käsitsemise tagajärjel võib aku süttida või plahvatada. Kui märkate aku juures deformatsioone, pragusid või muid kõrvalekaldeid, lõpetage viivitamatult aku kasutamine ja võtke ühendust teeninduskeskusega.
- Kasutage ainult autentseid, tootja poolt soovitatud akulaadijaid ning adaptreid ja laadige akusid ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Ärge pange akusid küttekehade lähedusse ega ülemäära kuuma keskkonda, nt suvel suletud autosse.
- Ärge pange akut mikrolaineahju.
- Vältige aku kasutamist soojades, niisketes kohtades, näiteks saunas või duširuumis.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks kergesti süttivatele materjalidele, näiteks voodile, vaibale või elektrisoojendusega tekile.
- Ärge jätke sisselülitatud seadet pikemaks ajaks kinnisesse kohta.
- Jälgige, et akuklemmid ei puutuks vastu metallist esemeid, nagu kaelakeed, mündid, võtmed või käekellad.
- Kasutage ainult autentseid, tootja poolt soovitatud liitium-ioon varuakusid.
- Ärge võtke akut koost lahti ega torgake seda teravate esemetega.
- Jälgige, et aku ei jääks tugeva surve või raskuse alla.
- Aku ei tohi saada tugevasti põrutada, näiteks kõrgelt alla kukkuda.
- Ärge jätke akut temperatuurile 60 °C või enam.
- Aku ei tohi kokku puutuda niiskuse ega vedelikega.
- Aku ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nagu päike, tuli jms.

Kasutuselt kõrvaldamise juhised

- Aku kasutuselt kõrvaldamisel tuleb olla hoolikas.
- Ärge visake akut tulle.
- Kõrvaldamismäärused võivad riigiti või regiooniti erineda. Kõrvaldage aku vastavalt kõikidele kohalikele ja föderaalsetele määrustele.

Aku laadimise juhised

Laadige akut ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Vale laadimise tagajärjel võib aku süttida või plahvatada.

Märkused aku kasutamise kohta

- Vältige aku hoidmist väga külmades või väga kuumades tingimustes (alla 0 °C või üle 40 °C). Äärmuslikud temperatuurid võivad vähendada akumahtuvust.
- Kui kasutate seadet pikka aega, siis võib ala akukambri ümber soojeneda. See ei mõjuta seadme normaalset kasutamist.
- Ärge tõmmake voolujuhet pistiku eemaldamiseks vooluvõrgust, kuna see võib tekitada tule- või elektrilöögiohtu.
- Temperatuuridel alla 0 °C võivad akumahtuvus ja aku eluiga väheneda.
- Aku mahtuvus võib madalatel temperatuuridel väheneda, kuid taastub normaalsel temperatuuril.
- Kui ladustate seadme pikemaks ajaks, eemaldage sellelt aku. Paigaldatud akud võivad aja vältel lekkida või korrodeeruda ja põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Seadme ladustamine pikema aja vältel eemaldamata akuga põhjustab aku tühjenemist. Täielikult tühjenenud aku laadimine ei pruugi olla võimalik.
- Kui seadet ei kasutata pikema aja vältel (3 kuud või kauem), tuleb akut regulaarselt kontrollida ja laadida. Aku korduv tühjenemine lühendab akumahtuvust ja tööiga ning võib põhjustada rikkeid, tule-või plahvatusohtu.
- Jälgige selle kasutusjuhendis äratoodud juhiseid, et kindlustada akule ja seadmele pikk tööiga. Hoiatuste ja reeglite eiramisest tekkinud rikked või halb jõudlus ei kuulu tootjagarantii alla.
- Teie seade võib enneaegselt kuluda. Osad detailid ja remont on kaetud garantiiga selle kehtivuse ajal, aga ebaõigete lisade kasutamisest kahjustused või häired ei kuulu garantiiremondi alla.

Ettevaatusabinõud aku käsitsemisel

Kaitske akusid, laadijaid ja mälukaarte kahjustuste eest.

Vältige aku kokkupuudet metallesemetega, kuna see võib tekitada + ja - klemmide ühenduse ning viia aku ajutise või püsiva kahjustuseni ja põhjustada tule-või elektrilöögiohtu.

Märkused aku laadimise kohta

- Kui olekutuli on väljas, veenduge, et aku on paigaldatud õigesti.
- Kui seade on aku laadimise ajal sisselülitatud, ei pruugi aku täielikult täituda. Lülitage seade enne aku laadimist välja.
- Ärge kasutage seadet aku laadimise ajal. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge tõmmake voolujuhet pistiku eemaldamiseks vooluvõrgust, kuna see võib tekitada tule- või elektrilöögiohtu.
- Enne seadme sisselülitamist peab aku laadima vähemalt 10 minutit.
- Seade lülitub välja kui ühendate tühja akuga seadme välisesse vooluallikasse ja kasutate kõrge voolutarbimisega funktsioone. Seadme normaalseks kasutamiseks laadige aku täis.
- Välgu kasutamine ja videote salvestamine tühjendab akut kiiresti. Laadige aku täielikult täis.
- Akude ülelaadimine võib vähendada akude tööiga. Pärast laadimise lõppu eemaldage seadme küljest kaabel.
- Ärge väänake ega kahjustage vahelduvvoolukaablit.

Märkusi ühendatud arvutiga laadimise kohta

- Kasutage ainult kaasasolevat USB-kaablit.
- Aku laadimist ei pruugi toimuda kui:
  - kasutatakse USB-jaoturit
  - teie arvutiga on ühendatud teised USB-seadmed
  - ühendate kaabli arvuti esipaneeliga
  - teie arvuti USB-port ei toeta vooluväljundi standardit (5 V, 500 mA)

Käsitsege ja kõrvaldage akud ning laadijad hoolikalt

- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akudest vabanemisel järgige kõiki kohalikke määrusi.
- Ärge pange akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahi, pliit või radiaator peale või sisse. Ülekuumenenud akud on plahvatusohtlikud.

Õelvara ja viirused

Seadme kaitsmiseks õelvara ja viiruste eest järgige järgnevaid kasutusjuhiseid. Nende eiramine võib põhjustada andmete kahjustamist või kaotust, mida garantii ei kata.

- Ärge laadige alla tundmatuid rakendusi.
- Ärge külastage mitte usaldusväärseid veebilehti.
- Kustutage tundmatutelt saatjatelt saadud kahtlased sõnumid või e-kirjad.
- Määrake parool ja vahetage seda regulaarselt.
- Lülitage juhtmevabad funktsioonid, nagu Bluetooth, välja, kui need ei ole kasutuses.
- Kui seade toimib ebanormaalselt, käivitage viirusetõrje.
- Käivitage viirusetõrje oma seadmes alati enne uue allalaaditud rakenduste ja failide käivitamist.
- Installige viirusetõrje programmid oma arvutisse ja kontrollige seadet regulaarselt.
- Ärge registreerimisandmeid muutke või modifitseerige seadme operatsioonisüsteemi.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim tarkvara ja viirusetõrjeprogrammid.

Seadme puhastamine

Kasutage tolmu eemaldamiseks valikulist puhurit ning seejärel pühkige objektiivi ettevaatlikult pehme riidelapiga. Kui objektiivile jääb tolmu, kasutage objektiivi puhastusvedelikku ja -paberit ning pühkige ettevaatlikult.

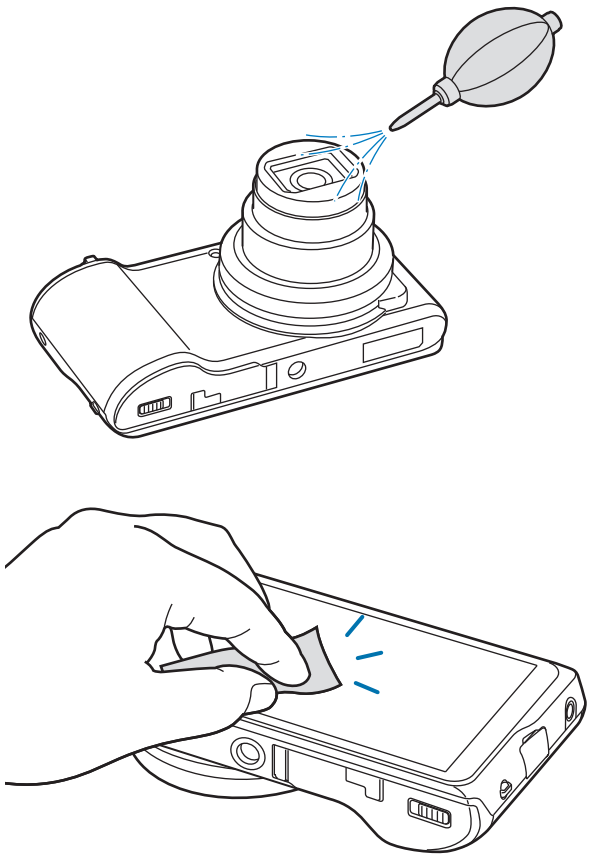

Ärge vajutage objektiivi kaanele ja ärge kasutage puhurit objektiivi kaane puhastamiseks.

Ärge kasutage seadme puhastamisel kunagi benseeni, lahusteid või alkoholi. Need lahused võivad kaamerat kahjustada või selle rikkeid põhjustada.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com